

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a white oval shape.

SAMSUNG


User Manual

ST45

Tack för att du valde en Samsung kamera. Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder, hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen. Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!

Instruktioner

Följ nedanstående procedur när du använder kameran.

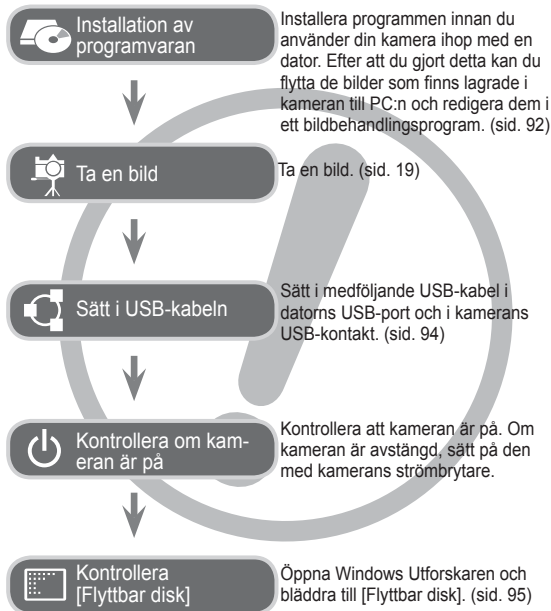

Lär känna din kamera

Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.

- Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
- Om du behöver få kameran lagad, ta med dig kameran och eventuella tillbehör (batterier, minneskort, etc) till ditt servicecenter.
- Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den, exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
- Förvara manualen på ett säkert ställe.
- Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att överföra bilder till datorn. När du överför bilder som tagits med kameran till en dator ska du vara noggrann med att använda medföljande USB-kabel för att ansluta kameran till datorn. Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för förlorad data på minneskortet eller skador på det som orsakats av kortläsaren.
- Innehållet och illustrationerna i denna manual kan bli föremål för förändring utan föregående meddelande, för uppgradering av kamerans funktionalitet.

- ※ Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.
- ※ Adobe och Reader är antingen varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller andra länder.
- ※ Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Fara

FARA visar på en hotfull farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Modifiera inte denna kamera på något sätt. Modifieringar kan orsaka brand, personskada, elektriska stötar eller svåra skador på kameran. Intern inspektion, underhåll och reparationer ska utföras av din kamerahandlare eller av Samsung Kameran Service Center.
- Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser, eftersom detta kan öka explosionsrisken.
- Om någon form av vätska tränger in i kameran, ska den inte användas. Stäng av kameran och koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter) Du måste kontakta din kamerahandlare eller Samsung Kameran Service Center. Fortsätt inte att använda kameran, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Hantera inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.

Varning

VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
- Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
 - Sväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse – kontakta omedelbart en läkare!
 - Det är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
- Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
- Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
- Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.

Försiktighet

FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.

- Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
 - Använd bara rätt sorts batterier i kameran.
 - Kortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att kasta dem i en eld.
 - Sätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
- Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre tidsperiod. Annars kan batterier läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på kamerans komponenter som inte går att laga.
- Avfyr aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål. Rör aldrig vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka brännskador.
- Flytta inte kameran medan den är påslagen, om du använder AC-laddaren. Stäng alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadapt-ern ur vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran. Annars kan du orsaka skada på kablarna, brand eller elektrisk stöt.
- Se till att inte nudda linsen, för att undvika att du sedan tar en oklar bild och möjligtvis orsakar att kameran inte fungerar som den ska.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- När du använder kameran i låga temperaturer, kan följande inträffa.
 - Det är då inte fel på kameran utan den kommer att fungera igen i normal temperatur.
 - Det tar längre tid att sätta på LCD-skärmen och färgen kan vara olik motivets färg.
 - När du ändrar motivet kan bilden dröja kvar på monitorn.
- Kreditkort kan bli avmagnetiserade om de lämnas nära ett kamerafodral.
 - Undvik att lämna kort med magnetiska remsor nära fodralet.
- Det kommer mycket sannolikt att resultera i felfunktion hos datorn när 20-stiftskontakten ansluts till USB-porten på en dator. Anslut aldrig 20-stiftskontakten till USB-porten på en dator.

Innehåll

BÖRJA HÄR	007	Systemöversikt
	007	Förpackningens innehåll
	007	Säljs separat
	008	Kamerans delar
	008	Fram- och översida
	009	Baksida
	010	Undersida
	010	5-funktionsknapp
	011	Lampa för självutlösare
	011	Lampa för kamerastatus
	011	Lägesikon
	012	Ansluta till en strömkälla
	014	Sätta i minneskortet
	015	Hur du använder minneskortet
FOTOGRAFERING	017	LCD-skärm indikator
	018	Hur man använder menyn
	019	Starta fotograferingsläget
	019	Välja läge
	019	Hur man använder Program-läge
	020	Hur man använder Videofilm-läget
	020	Att spela in filmklipp utan ljud
	021	Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)
	021	Saker du bör tänka på när du tar bilder

Innehåll

022	Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
022	Strömbrytare
023	Slutarknapp
023	Smart-knapp
023	Lägesknapp
024	Zoom W/T-spak
025	Info (DISP) / Upp-knapp
026	Makro/Ner-knapp
027	Fokuslåsning
027	Blixt/Vänster-knapp
029	Självutlösare/Höger-knapp
031	MENY-knapp
031	OK-knapp
031	Funktioner
032	Så här aktiverar du funktioner med Meny-knappen
032	Exponeringskompensation
033	Vitbalans
034	ISO
034	Ansiktsdetektering
036	Bildstorlek
037	Kvalitet/ Bildhastighet
037	ACB
038	Mätning

038	Drivenhetsläge
039	Bildguide
039	Autofokuseringstyp
040	Fotostilsväljare
041	Bildjustering
042	DIS
042	Bildstabilisator för videofilm
043	Röstmemo
043	Röstinspelning
044	Att spela in filmklippet utan röst

INSTÄLLNING

045 Ljudmeny

045 Ljud

045	Volym
045	Startljud
045	Slutarljud
046	Pipljud
046	AF-ljud
046	Självporträtt

046 Inställningsmenyn

046 Display

046	Language
046	Funktionsbeskrivning
047	Startbild
047	LCD Ljusstyrka

Innehåll

047	Snabbvy
047	Strömspar
048	Inställningar
048	Formatering av minnet
048	Återställning
049	Ställa in datum/tid/datumtyp
049	Tidszon
049	Filnamn
050	Påskrift av fotograferingsdatum
050	Automatisk avstängning
051	Autofokuslampa
051	Välja typ av videoutgång
052	Ställ in USB

VISNING

053	Starta visningsläget
053	Visa en stillbild
053	Spela upp en videosekvens
054	Videoinfångning
054	Spela upp ljud
055	Spela upp röstmemo
055	LCD-skärm indikator
056	Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
056	Knapp för visningsläge
056	Reglage för Indexbilder/ förstoring

056	Smartalbum
059	Info (DISP) / Upp-knapp
059	Play & Pause / OK-knappen
060	Knapparna Vänster/Höger/Ner/Meny
060	Raderingsknapp
061	Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen
063	Redigera
063	Ändra storlek
064	Rotera en bild
064	Fotostilsväljare
065	Bildjustering
067	Visa
067	Starta Multibildspel
067	Starta Multibildspel
068	Välja bilder
068	Konfigurera Multibildspel-effekter
069	Inställning av uppspelningsintervallet
069	Inställning av bakgrundsmusik
069	Filalternativ
069	Radering av bilder
070	Skydd av bilder
070	Röstmemo
071	DPOF
073	Kopiera till kort

Innehåll

SMART LÄGE	074	Smart läge	092	Installation av programvaran
	074	Visning av smart läge	094	Starta PC-läget
	075	Startar smart läge	097	Ta bort den flyttbara disken
	075	Välja läge	098	Samsung Master
	076	Så här använder du läget Smart Auto	101	Installera drivrutinen för USB på en MAC
	077	Så här använder du Smart filmklippsläge	101	Använda drivrutinen för USB på en MAC
SMART INSTÄLLNINGSLÄGE	077	Ställa in smartmenyn	102	Vanliga frågor
SMART UPPSPELNINGSLÄGE	079	Visning av smart uppspelningssläge		
	079	Ställa in menyn för smart uppspelning		
PICTBRIDGE	080	PictBridge		
	081	PictBridge : Bildval		
	081	PictBridge : Utskriftsinställning		
	082	PictBridge : Återställ		
BILAGA	082	Viktig information		
	084	Varningsindikator		
	085	Innan du kontakter servicecentret		
	087	Specifikationer		
PROGRAM	090	Om programvaran		
	090	Systemkrav		
	091	Om programmet		

Systemöversikt

Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad. Tillbehören kan i vissa fall skilja sig utseendemässigt från vad som visas på bilden.

Förpackningens innehåll



Kamera



Uppladdningsbart batteri



AC-adapter / USB-kabel



Kamerarem



CD med program
(sid. 91)



Bruksanvisning,
Produktgaranti

Säljs separat



SD/SDHC/
MMC-minneskort
(sid.16)




Fodral



AV-kabel


Kamerans delar

Fram- och översida

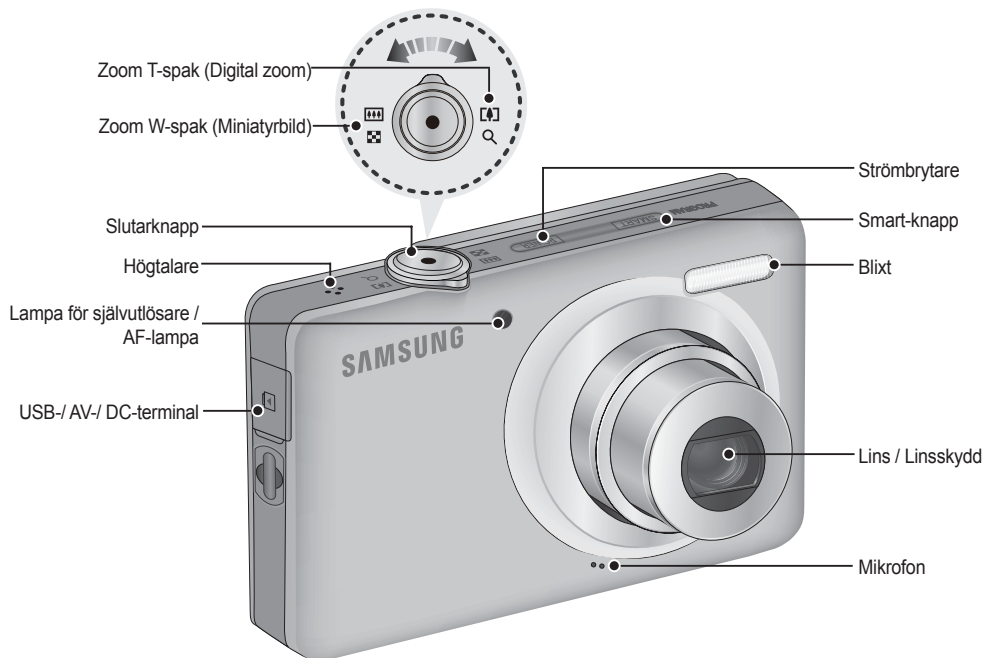



Kamerans delar

Baksida

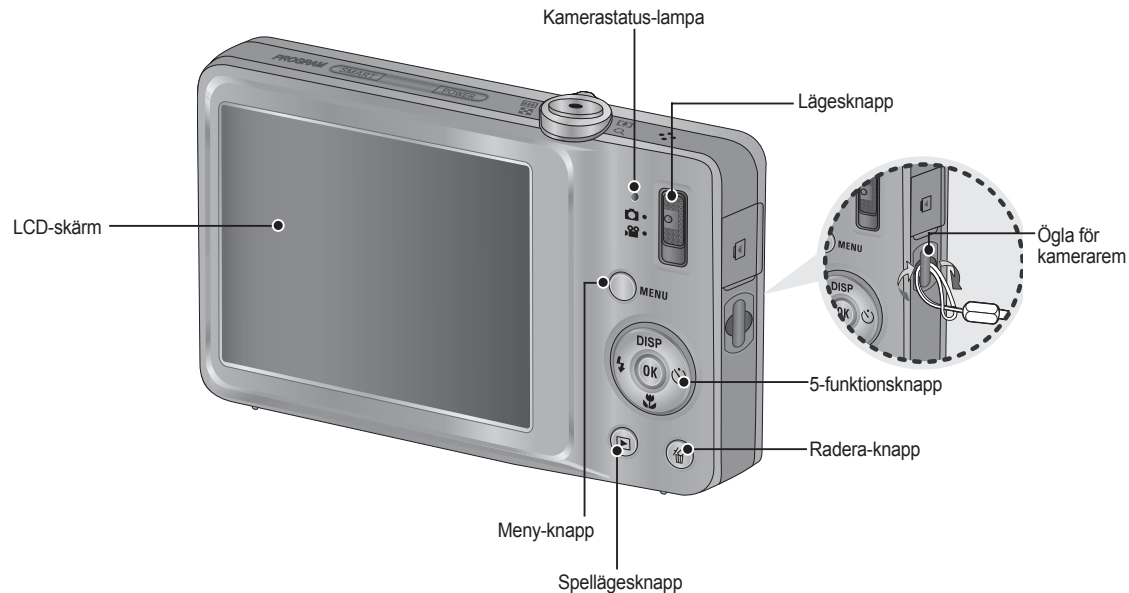


Kamerans delar

Undersida

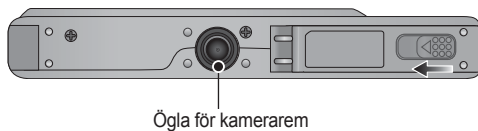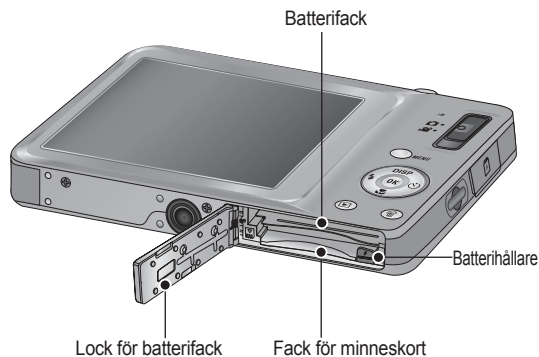



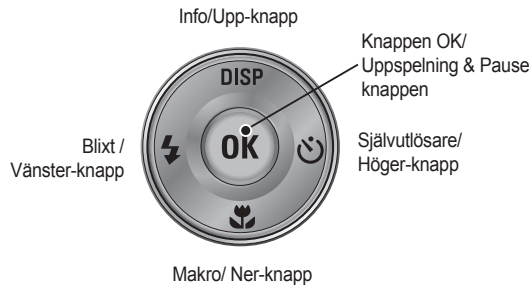

※ För att öppna batteriluckan, skjut den i ovan angiven riktning.

5-funktionsknapp



Kamerans delar

Lampa för självutlösare





Ikon	Status	Beskrivning
	Blikar	- Under de första 8 sekunderna blinkar lampan med 1 sekunds intervall. - Under de sista 2 sekunderna blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blikar	Under två sekunder blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blikar	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild.
	Blikar	Efter att slutarknappen trycks ner, tas bilden i överensstämmelse med motivets rörelser.

Lampa för kamerastatus

Status	Beskrivning
Ström på	Lampan tänds och släcks när kameran är klar för att ta en bild.
Efter att du tagit en bild	Lampan blinkar medan bildens data sparas och släcks sedan när kameran är klar för att ta en bild
När blixkens batteri laddas	Lampan blinkar
När USB-kabeln sätts i en dator	Lampan tänds (LCD-skärmen släcks efter att ha startat enheten)
Överför data	Lampan blinkar (LCD-skärmen släcks)
När USB-kabeln är ansluten till en skrivare	Lampan blinkar
När skrivaren skriver	Lampan blinkar
När AF aktiveras	Lampan tänds (Kameran är fokuserad på objektet.)
	Lampan blinkar (Kameran är inte fokuserad på objektet.)

Lägesikon

Se sid. 19/75 för mer information om kamerans lägesinställning.

LÄGE	Program	Video
IKON		
SMART LÄGE	Smart Auto	Smart video
IKON		

Ansluta till en strömkälla

Du ska använda det uppladdningsbara batteri SLB-07A som medföljer kameran. Se till att ladda batteriet innan kameran användes.

■ SLB-07A laddningsbart batteri Specifikation

Modell	SLB-07A
Typ	Lithium Ion
Kapacitet	720mAh
Spänning	3.7V
Laddningstid	Ca 120 minuter

■ Antal bilder and batteriets livslängd: Använda SLB-07A

	Batteriets livslängd/ Antalet bilder	Förhållanden
Stillbilder	Ca. 100 MIN./ Ca. 200 bilder	Med fulladdat batteri Auto-läge, 12M bildstorlek, Fin bildkvalitet, Tagning-till-tagning intervall: 30Sek. Ändring av zoominställningen mellan Vidbild och Telefoto efter varje foto. Använda blixten på varannan bild. Använda kameran i 5 minuter och sedan stänga av den i 1 minut.
Film	Ca. 80 MIN.	Med fulladdat batteri 800x592 bildstorlek 20bps bildhastighet

※ Dessa siffror är uppmätta enligt Samsungs standardförhållanden och fotograferingsförhållanden, och kan variera beroende på hur användaren använder produkten.




Viktig information om hur man använder batterier


- När kameran inte används, stäng av kamerans strömförsörjning.
- Ta helst ut batteriet om kameran inte ska användas under en lång tidsperiod. Batteriet kan förlora sin laddning allteftersom tiden går, och har en tendens att läcka om det förvaras inuti kameran.
- Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets funktionalitet och du kan få erfara minskad batterilivslängd.
- Batteriet återhämtar sig för det mesta vid normala temperaturer.
- Under lång användning av kameran kan kamerahuset bli varmt. Detta är helt normalt.

- Om du ansluter nätadaptern till USB-kabeln kan du använda den som nätkabel och ladda extrabatteriet med den.

- Använda en strömsladd:
Anslut AC-adaptern till
USB-kabeln. Den kan användas
som strömkabel.

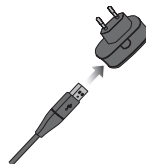

- Använda en USB-kabel:
Ta ur strömadaptern. Du kan ladda
ner lagrade bilder till din PC (sid. 94)
eller ge din kamera ström via USB-
kabeln.

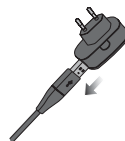


Ansluta till en strömkälla



Viktig information om USB-kabeln.

- Använd en USB-kabel med rätt specifikation.
- Om kameran är ansluten till datorn via en USB-hub: Anslut kameran direkt till din dator.
- Om kameran och andra enheter är kopplade till datorn samtidigt: koppla ur de andra enheterna.
- Kameran kan inte detekteras med USB-porten på datorns framsida. I detta fall ska du använda USB-porten på datorns baksida.
- Om USB-porten på datorn inte följer den elektriska standarden (5V, 500mA) kan kameran inte laddas.

■ Hur man laddar det uppladdningsbara batteriet

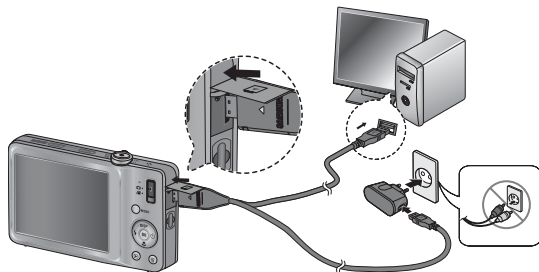

- Innan du ansluter kablar eller adaptrar, kontrollera riktningarna och tvinga inte in kontakten. Det kan skada kabel eller kamera.
- Om AC-laddarens laddnings-LED inte tänds eller blinkar efter att du satt i det uppladdningsbara batteriet, kontrollera huruvida batteriet är isatt korrekt.
- Om du laddar batteriet med kameran påslagen, kan batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran medan du laddar batteriet.

■ AC-laddarens laddnings-lysdiod


	Lyddiod för laddning
Laddning pågår	Röd lysdiod är tänd
Laddningen är klar	Grön lysdiod är tänd
Laddningsfel	Den orange lysdioden är släckt eller blinkar

- Om du sätter i ett helt urladdat batteri för att ladda det, sätt inte samtidigt på kameran. Detta beror på den låga batterikapaciteten. Ladda batteriet mer än 10 minuter innan du använder kameran.
- Använd inte blixst ofta, eller filma ett filmklipp med ett helt urladdat batteri som har laddats under för kort tid. Även om laddaren är ikopplad så kan kameran komma att stängas av, eftersom det laddningsbara batteriet har blivit urladdat igen.





Ansluta till en strömkälla

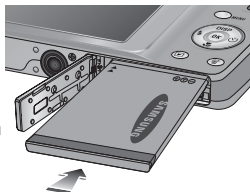■ Sätt in batteriet så som visas

- Om kameran inte startar efter att du satt i batteriet, v.v. kontrollera huruvida batteriet är isatt med korrekt polaritet (+/-).
- Använd inte våld för att stänga luckan för batterifacket. Detta kan orsaka skada på batterihållarens lock.



■ 4 olika symboler för batteriets laddning visas på LCD-skärmen.


Batterindikator				
Batteristatus	Batteriet är fulladdat	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Batteriet är slut. (Ladda det eller använd ett reservbatteri)

※ När kameran och batteriet används på en plats som är extremt varm eller kall kan batteristatus på LCD-skärmen skilja sig från den faktiska batteristatusen.

Sätta i minneskortet

■ Sätt in minneskortet så som visas.

- Stäng av kamerans strömförsörjning före insättning av minneskortet.
- Se till att minneskortets framsida är vänd mot kamerans baksida (LCD-skärmen) och att kortets kontaktstift är vända mot kamerans framsida (linsen).
- Sätt inte in minneskortet felvänt. Detta kan förstöra minneskortsfacket.

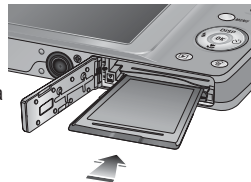

Hur du använder minneskortet


- Du måste formatera minneskortet (se sid. 48) om du använder ett nyinköpt minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
- Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ut minneskortet.
- Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda. Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort. Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
- Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa det inte och ställ inte tunga föremål på det.
- Lagra inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält, exempelvis nära en TV eller högtalare.
- Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
- Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska. Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
- Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
- Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt. Detta är helt normalt.
- Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna kamera.
- Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller en minneskortläsare.
- Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade datan på kortet bli förstörd:
 - När minneskortet används på felaktigt sätt.
 - Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
- Samsung är inte ansvariga för förlorade data.
- Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up, exempelvis hårddisk, diskett CD etc.
- Om det inte finns tillräckligt ledigt minne:
Ett [Minne fullt]-meddelande kommer att visas och kameran kommer inte att fungera.
För att optimera minnet i kameran; sätt i ett annat minneskort eller radera de bilder som du inte behöver från minneskortet.



- Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan orsaka skada på minneskortets data.

Hur du använder minneskortet

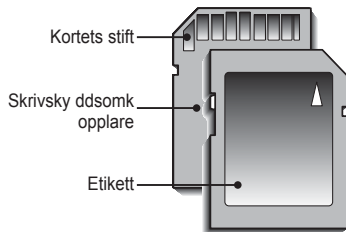

Du kan använda både SD/SDHC minneskort och MMC (Multimediakort).



[SD (Secure Digital) minneskort]

- Minneskortet SD/SDHC har ett reglage för skrivskydd som gör att du inte kan ta bort bildfiler eller formatera det. Genom att skjuta reglaget mot botten på SD/SDHC minneskortet, skyddas din data. Genom att skjuta reglaget mot toppen på SD/SDHC minneskort, skyddas din data inte längre.
- Skjut reglaget mot toppen på SD/SDHC minneskortet innan du tar någon bild.

Vid användande av ett 1GB SD-minne blir den specificerade fotograferingskapaciteten enligt följande. Dessa siffror är ungefärliga eftersom bildkapaciteten kan påverkas av sådant som motivets struktur och minneskortstyp.


Inspelad bildstorlek	Superfin	Fin	Normal	30 BPS	20 BPS	15 BPS	
Stillbild	12M	C:a 169	C:a 240	C:a 365	-	-	-
		C:a 196	C:a 270	C:a 411	-	-	-
		C:a 231	C:a 308	C:a 481	-	-	-
	8M	C:a 246	C:a 328	C:a 519	-	-	-
	5M	C:a 365	C:a 493	C:a 705	-	-	-
	3M	C:a 548	C:a 680	C:a 759	-	-	-
	1M	C:a 986	C:a 1095	C:a 1232	-	-	-
*Video film	800	-	-	-	-	C:a 32'48"	-
	640	-	-	-	C:a 33'43"	-	C:a 01:03'47"
	320	-	-	-	C:a 01:55'08"	-	C:a 02:00'00"









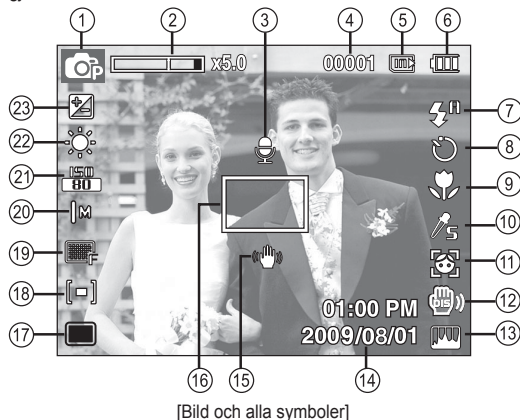

























































- Zoom W/T-spaken fungerar inte under tiden du filmar.
- Inspelningstiden kan ändras genom zoomningen.
- Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

LCD-skärm indikator

- LCD-skärmen visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.




Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
1	Inspelningsläge	 	S.19
2	Optiskt / Digitalt zoomningsfält / Digital zoomningshastighet	 x5.0	S.24
3	Röstmemo		S.43
4	Antalet tillgängliga tagningar som återstår	00001	S.16
	Film / Röstinspelningstid	00:00:00	S.16


Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
5	Kort isatt-indikator	 / 	-
6	Batteri	   	S.14
7	Blixt	   	S.27
8	Självutlösare	   	S.29
9	Makro		S.26
10	Fotostilsväljare	      	S.40
11	Ansiktsdetektering	   	S.34
12	DIS		S.42
13	Bildjustering / Slutarhastighet	 / 	S.41/44
14	Datum / Tid	2009/08/01 01:00 PM	S.49
15	Kamera skakvarning		S.21
16	Autofokus-ruta		S.39
17	Exponeringstidsmätning	   	S.38
18	Serietagningsfotografering	  	S.38
19	Kvalitet / Bilder per sek	     	S.37
20	Bildstorlek	12M  8M 5M 3M  800 640 320	S.36
21	ISO	      	S.34
22	Vitbalans	     	S.33
23	Exponeringskompensation		S.32

Hur man använder menyn

1. Sätt på kameran och tryck på Meny-knappen. En meny för vart och ett av kameralägena visas.

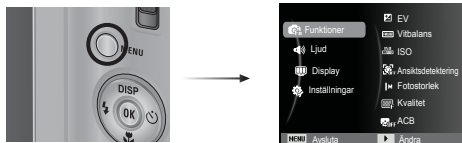

2. Använd Upp/Ner-knapparna för att navigera genom menyerna.

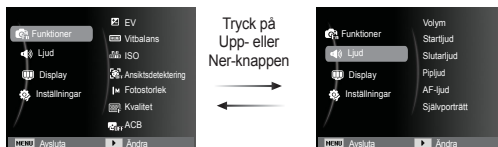

3. Använd Vänster/Höger-knapparna för att välja en undermeny.




4. Välj en undermeny och klicka på knappen OK för att spara inställningarna och återvända till det föregående fönstret.

Starta fotograferingsläget

Välja läge

■ Lägesval med lägesknappen

Du kan använda lägesknappen på kamerans baksida när du ska välja läge.

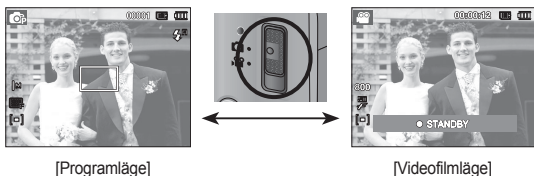

Hur man använder Program-läge ()

Val av automatiskt läge konfigurerar kameran med optimala inställningar. Du kan fortfarande manuellt konfigurera alla funktioner utom bländarvärde och slutarhastighet.

1. Sätt i batterierna (sid.14). Stoppa i batterierna. Observera polariteten (+ / -).
2. Sätt i minneskortet (sid. 14). Eftersom denna kamera har ett 31MB internt minne behöver du inte sätta i minneskortet. Om det inte sitter något minneskort i kameran, lagras bilderna i internminnet. Om du vill utöka minneskapaciteten, sätter du i ett minneskort.
3. Om det sitter ett minneskort i kameran, lagras bilderna på detta.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren.
5. Använd lägesknappen för att välja programläge (sid.19).
6. Tryck på meny-knappen för att konfigurera avancerade funktioner. (Se s. 31 för mer information.)



- Om autofokusramen blir röd när du trycker ned slutarknappen halvvägs, betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran få skärpa i bilden.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Videofilm-läget ()

En videofilm kan spelas in så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnets kapacitet tillåter (högst 20 minuter).

1. Använd lägesknappen för att välja videofilmläge. (Videofilmlägesikonen och tillgänglig inspelningstid visas på LCD-skärmen.)
2. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck en gång på Slutarknappen för att spela in upp till 20 minuter långa filmklipp. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.



※ Bildstorlek och typ finns listade nedan.

- Bildstorlek : 800x592, 640x480, 320x240 (valbart)
- Videofilmtyp : AVI (MPEG-4)
- Bildhastighet : 30 BPS, 20 BPS, 15 BPS (valbart)
- Bildhastigheten kan väljas när följande bildstorlek väljs.
800x592: 20 BPS valbart
640x480, 320x240: 30 BPS, 15 BPS valbart
- Om inspelningen tar längre tid än 20 minuter stoppas inspelningen och sparas.

Att spela in filmklippet utan ljud

Du kan spela in filmklippet utan ljud.

Stegen 1-3 är samma som i läget VIDEOFILM.

4. Tryck på Meny-knappen.
5. Tryck på Upp/Ner-knapparna för att välja menyn [Funktioner] och tryck på Höger-knappen.
6. Välj [Röst]-menyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna, och tryck på OK-knappen.
7. Välj [Av]-menyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
8. Tryck på OK-knappen. Du kan spela in filmklippet utan röst.



※ Se s. 44 för mer information.

Starta fotograferingsläget

Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)

Du kan göra ett tillfälligt stopp vid oväntade scener när du spelar in en videofilm. Med denna funktion kan du spela in de scener du önskar på en videofilm, utan att behöva skapa flera separata filmer.

■ Använda successiv inspelning


Stegen 1-2 är samma som i läget VIDEOFILM.

- Tryck på slutarknappen och en videofilm spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp.
- Tryck på OK-knappen för att pausa inspelningen.
- Tryck på OK-knappen för att fortsätta inspelningen.
- Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.




Saker du bör tänka på när du tar bilder

- Tryck ner slutarknappen halvvägs. Tryck lätt på slutarknappen för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten. Tryck ner slutarknappen hela vägen för att ta en bild.



[Tryck ner slutarknappen försiktigt]



[Tryck på slutarknappen]

- Tillgänglig inspelningstid kan variera beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
- När Blixt Av, Långsamt synkroniseringsläge eller DIS är valt under dåliga ljusförhållanden kommer kamerans skakvarningsindikator (📢) kanske att visas på LCD-skärmen. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot en fast yta eller sätta på blixten.
- Fotografering i motljus: Ta inga bilder mot solen. Det kan göra bilden mörk. Om du ska ta en bild i motljus ska du använda utfyllnadsblixt (se sidan 28), spotmätning (se sidan 38), exponeringskompensation (se sidan 32) och ACB (se sidan 37).
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- Komponera bilden genom att använda LCD-skärmen.

Saker du bör tänka på när du tar bilder

- Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
 - När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
 - Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
 - Om motivet rör sig med hög hastighet.
 - Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljust.
 - När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt (en käpp eller en flaggstång).
 - När omgivningen är mörk.

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

Funktionen för inspelningsläge kan ställas in genom att använda kamerans knappar.

Strömbrytare

Används för att sätta på och stänga av kameran.

Om du inte använder kameran inom den angivna tiden, stängs strömmen av automatiskt för att spara batterierna.

Läs sidan 50 för mer information om den automatiska avstängningen.




Slutarknapp

Används för att fotografera eller spela in ljud i läget FOTOGRAFERING

■ I läget VIDEOFILM

När du trycker ner slutarknappen helt börjar du filma. Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in videofilmen så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnet tillåter detta. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

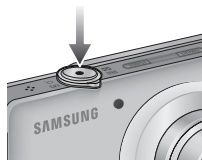


■ I läget STILLBILD

Om du trycker in slutarknappen halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll utförs om blixten måste användas. När du trycker ner slutarknappen helt tas bilden och lagras. Om du väljer att spela in en röstmemo, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.

Smart-knapp

Du kan använda Smart-knappen på kamerans ovansida när du ska välja läge.

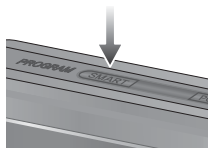

※ Se s. 75 för mer information.

Lägesknapp

Du kan använda lägesknappen på kamerans baksida när du ska välja läge.



• Normalt läge

När du spelar in en videofilm : Tryck lägesknappen nedåt för att välja videofilmsläge (total inspelningstid för videofilm visas på LCD-skärmen).

När du tar en stillbild : Tryck lägesknappen uppåt för att välja programläge.

• Smart läge

När du spelar in en videofilm : Tryck lägesknappen nedåt för att välja smart videofilmsläge (total inspelningstid för videofilm visas på LCD-skärmen).

När du tar en stillbild : Tryck lägesknappen uppåt för att välja Smart Auto-läge.

Knappen Zoom

Om du inte ser någon meny, används denna spak för optisk eller digital zoom. Kameran har 3X optisk zoom och 5X digital zoom. Tillsammans ger detta en total zoom om 15X.



■ TELE-zoom

Optisk zoom TELE : Flytta Zoom W/T-spaken till höger för att se motivet på närmare håll.

Digital zoom TELE : Flytta Zoom W/T-spaken till höger en gång till i optiskt 3x zoomläge för att aktivera digital zoom (programvarutele). Sluta att flytta Zoom W/T-spaken till höger för att stoppa den digitala zoomningen (tele). I det digitala 5x zoomningsläget är digital zoom inaktiverat även om du använder Zoom W/T-spaken.



[Zoomat till VIDVINKEL]



[Zoomat till TELE]



[Digital zoom 5,0X]

■ VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Flytta Zoom W/T-spaken till vänster i det optiska zoomningsläget för att se motiv på avstånd. Fortsätt att flytta Zoom W/T-spaken till vänster för att inaktivera optisk zoomning.



[Zoomat till TELE]




[Optisk zoom 2X]



[Zoomat till VIDVINKEL]


Digital zoom VIDVINKEL : Flytta Zoom W/T-spaken till vänster i det digitala zoomningsläget för att aktivera digital zoom (programvarutele). Sluta att flytta Zoom W/T-spaken för att stoppa den digitala zoomningen. Fortsätt att flytta Zoom W/T-spaken till vänster när digital zoomning är aktiverat om du vill inaktivera optisk zoomning (optisk tele).



[Digital zoom 5,0X]



[Zoomat till TELE]



[Zoomat till VIDVINKEL]

Knappen Zoom



- Bilder tagna med av digital zoom kan ta lite längre för kameran att bearbeta. Tillåt tid för detta att ske.
- Om Zoom W/T-spaken trycks ner under videofilmning, kommer ljudet inte att spelas in.
- Du kanske noterar en försämrad bildkvalitet när du använder digital zoom.
- För att se en tydligare digital zoom-bild ska du trycka ned avtryckaren halvvägs i maximal optisk zoomposition och sedan trycka Zoom W/T-knappen åt höger igen.
- Digital zoom kan inte användas i lägena Videofilm, Smart Auto och Smart videofilm.
- Se till att inte nudda linsen eller linsskyddet eftersom det kan leda till oklara bilder och att kameran inte fungerar som den ska. Om bilden är suddig, stäng av kameran och slå sedan på den igen för att ändra linsens position.
- Var noga med att inte trycka på linsen, då detta kan göra att kameran inte fungerar ordentligt.
- När kameran är på, var noga med att inte röra kamerans rörliga linsdelar då detta kan göra att den resulterande bilden blir suddig och otydlig.
- Rör inte vid linsen när du använder zoomreglaget W/T.

Info (DISP) / Upp-knapp

Medan menyn visas fungerar Upp-knappen som en riktningsknapp. I fotograferingsläge eller visningsläge, visar den här knappen bildens information.



[Filmningskärm]



[Informationsskärm]

Makro (🌱) / Ner-knapp

Medan menyn visas fungerar Ner-knappen som en riktningssknapp. När menyn inte visas kan du använda MAKRO (🌱) / Ner-knappen för att ta makro-bilder.

Distansintervallen visas nedan. Tryck på Makro-knappen tills den önskade makrolägesindikatorn visas på LCD-skärmen.



[Autofokus]



[Makro (🌱)]

- Typer av fokuseringslägen och fokuseringsintervall (W: Bred, T: Tele)
(Enhet : cm)

LÄGE	Program (📷)	
Fokustyp	Makro (🌱)	Normal
Fokuseringsområde	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet



- När makro är valt, ska du vara särskilt noggrann med att undvika att kameran skakar.
- När du tar en bild inom 40cm (Vidvinkel zoomning) eller 50 cm (Tele-zoomning) i Makroläge, välj BLIXT AV-läget.

- Tillgängliga fokuseringsmetoder per fotograferingsläge
(o : Valbart, ∞ : Oändligt fokusområde)

LÄGE	Makro	Normal
📷	o	o
📷	o	o

Fokuslåsning

Om du vill fokusera på ett motiv som inte befinner sig i bildens centrum, kan du använda fokuslåsningsfunktionen.

■ Använda fokuslåsning

1. Se till att motivet är i centrum av autofokusramen.
2. Tryck ner slutarknappen halvvägs. När den gröna autofokusramen tänds, betyder det att kameran har fokuserat på motivet. Var försiktig så att du inte trycker ner slutarknappen helt - då tar du en (kanske oönskad) bild.
3. Håll kvar slutarknappen halvvägs nedtryckt och rikta om kameran mot det nya önskade motivet och tryck sedan ned den helt för att ta bilden. Om du släpper upp slutarknappen, frigörs fokuslåsningsfunktionen.



1. Den bild som du önskar ta.




2. Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera på motivet.



3. Komponera om bilden och tryck ner slutarknappen helt.

Blixt () / Vänster-knapp

När en meny visas på LCD-skärmen flyttas markören till den vänstra fliken när du trycker på Vänster-knappen.

När menyn inte visas på LCD-skärmen fungerar Vänster-knappen som Blixt-knapp ().



[Automatisk blixt är vald]

■ Välja blixtläge

1. Använd lägesknappen för att välja ett annat läge än videofilmsläge. (s. 19)
2. Tryck på blixtknappen tills den önskade blixtsymbolen visas på LCD-skärmen.
3. En blixtsymbol visas på LCD-skärmen.
Använd rätt blixt för den aktuella omgivningen.

■ Blixtens räckvidd

(Enhet : m)



ISO	Normal		Makro		Automakro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0,8~3,0	0,8~2,0	0,4~0,8	0,5~0,8	0,4~3,0	0,5~2,0

Blixt () / Vänster-knapp



- Om du trycker på slutarknappen efter att ha valt blixten, utlöses den första blixten för att kontrollera fotograferingsförhållandena (blixten räckvidd och effektklassificering). Rör inte kameran förrän den andra blixten går av.
- Frekvent användning av blixten kommer att minska batteriets livslängd.
- Under normala betingelser är uppladdningstiden för blixten mindre än 4 sekunder. Om batteriet är svagt kommer laddningstiden att bli längre.
- Blixten kan inte användas i videofilmsläget.
- Ta fotografier inom blixtnintervallet.
- Bildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller är mycket reflekterande.
- När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden med blixten, kan det bli en vit fläck på den tagna bilden. Fläcken orsakas av att blixten reflekteras från dammet i luften.

■ Indikator för blixtläge

Symbol	Blixtläge	Beskrivning
	Automatisk blixt	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt.
	Auto & Rödaögon-reduktion	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om du använder denna funktion.
	Utfyllnadsblixt	Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena. Intensiteten på blixten styrs av de rådande ljusförhållandena. Desto ljusare motivet eller bakgrunden är, desto ljussvagare blir blixten.
	Långsam synkronisering.	Blixten kommer att fungera tillsammans med långsam slutarhastighet för att få korrekt exponering. När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden, kommer kamerans skakvarnings-indikator () att visas på LCD-skärmen.
	Röda-ögon reducering	När en fotografering med "röda-ögon" upptäcks, kommer detta läge automatiskt att reducera röda-ögon-effekten.
	Blixten avstängd	Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där fotografering med blixt är förbjudet. När du tar en bild vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning () på LCD-skärmen.



- Ikonen för smart autoblixt () visas i läget [Smart Auto].

Blixt (⚡) / Vänster-knapp

■ Tillgängliga blixtlägen per fotograferingsläge

(o : Valbart)

Läge	⚡ ^R	👁	⚡	⚡ ^S	👁	🚫
📷	o	o	o	o	o	o
📹						o

Självtlösare (⌚) / Höger-knapp

När menyn visas på LCD-skärmen använder du den högra knappen för att flytta markören till den högra fiiken.

När menyn inte visas på LCD-skärm fungerar Höger-knappen som Självtlösare (⌚)-knapp. Denna funktion används när fotografen också vill medverka på bilden.



- Om du använder Självtlösarknappen när funktionen används, annulleras självtlösarfunktionen.
- Använd ett stativ för att undvika att kameran skakar.
- I Videofilm-läge fungerar bara 10 sek självtlösaren.

Självtlösare (⌚) / Höger-knapp

■ Att välja självtlösaren

- Vrid lagesomkopplaren för att välja önskat läge för INSPELNING. (sid. 19)
- Tryck på Självtlösare/Höger-knapp (⌚) tills önskad lägessymbol visas på LCD-skärmen. En ikon för 10 sekunders, 2 sekunders, dubbel självtlösare eller rörelseutlösare visas på LCD-skärmen.
- När du trycker på slutarknappen tas bilden efter att specificerad tid har gått.



[Välj 10 sek självtlösare]

■ Indikator för självtlösarläget

Ikon	LÄGE	Beskrivning
⌚	10SEK självtlösare	När du trycker på slutarknappen exponeras bilden om 10 sekunder.
⌚ ^{2S}	2SEK självtlösare	När du trycker på slutarknappen exponeras bilden om 2 sekunder.
⌚ ^{DB}	Dubbel självtlösare	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild. Om du använder blixt, kan 2-sekunders självtlösaren fördröjas mer än 2 sekunder beroende på blixstens uppladdningstid.
⌚ ^{RO}	Rörelseutlösare	Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder efter att slutarknappen tryckts in, och bilden tas när rörelserna slutat.

Självutlösare (📷) / Höger-knapp

■ Rörelseutlösare

Rörelse	Ikon & Lampa för självutlösare
Tryck på slutarknappen efter att du ställt in rörelsedetektering	Blinkar (1 sekunders intervall)
Detekterar motivets rörelser	Blinkar (0,25 sekunders intervall)
Inga rörelser detekteras.	Sätt på så tas bilden efter 2 sekunder.

■ Rörelseutlösarens inställnings sker på följande sätt. (Utom i Filmklippsläge)

Välj Rörelseutlösare → Tryck på slutarknappen → Bekräfta kompositionen (inom 6 sek.)*¹ → Starta detekteringen (Vifta tydligt med händerna)*² → Stoppa detekteringen (Sluta röra dig) → En bild tas (efter 2 sek.)

*1: Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder efter att slutarknappen tryckts in, så bekräfta kompositionen inom 6 sekunder.

*2: Vifta tydligt med händerna.



Under följande omständigheter kan det hända att rörelseutlösaren inte fungerar.


- Fokusavståndet är över 3 m.
- Exponeringen är för ljus eller för mörk.
- I motljus.
- Rörelsen är obetydlig
- Rörelsen sker utanför mitten (50%) av sensorn, där rörelser detekteras.
- Om kameran inte känner av någon rörelse på 30 sekunder eller om kameran inte känner av stillhet efter rörelse

Rörelseutlösarens
detekteringsräckvidd




MENY-knapp

- När du trycker på meny-knappen visas en meny för varje kameräläge på LCD-skärmen. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- Ett menytilval kan visas när följande är markerade: VIDEOSEKVEN- och STILLBILDSLÄGE. Det finns ingen meny om du valt röstinspelningsfunktionen.

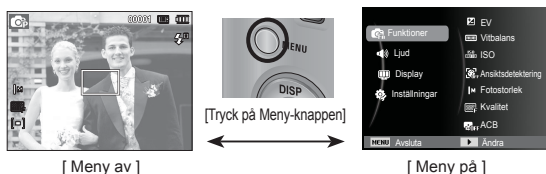





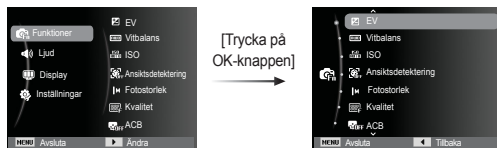




OK-knapp

- Om en meny visas på LCD-skärmen används denna knapp för att flytta markören till en undermeny eller för att bekräfta data.



Funktioner ()


Använd menyn som aktiverar funktionerna för att ta fram menyerna nedan:

Menyfil	Huvudmeny	Andranivå-meny	Sida
 (Funktioner)	EV		S.32
	Vitbalans		S.33
	ISO		S.34
	Ansiktsdetektering		S.34
	Fotostorlek / Videostorlek		S.36
	Kvalitet / Bilder per sek		S.37
	ACB		S.37
	Mätning		S.38
	Tagningsläge		S.38
	Bildguide		S.39
	Fokusområde		S.39
	Fotostilsväljare		S.40
	Bildjustering		S.41
	DIS		S.42
	Stabilisering		S.42
	Röst		S.43

Funktioner (Fn)

Så här aktiverar du funktioner med Meny-knappen


1. Tryck på Meny-knappen i ett tillgängligt läge.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen för att välja menyn [Funktioner] och tryck på Höger/OK-knappen.

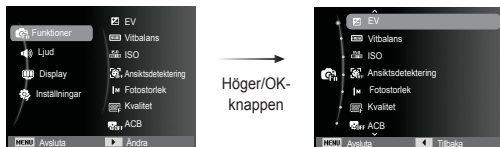

3. Välj önskad meny genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.



4. Välj önskad meny genom att trycka på Vänster / Höger-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

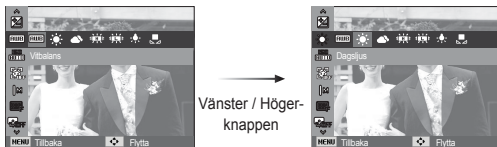

Exponeringskompensation

Denna kamera ställer in exponeringen automatiskt enligt rådande ljusförhållanden.

Du kan också välja exponeringsvärde genom att använda menyn [EV].

■ Kompensera exponering

1. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Funktioner för att välja [EV] (Fn).
2. Använd Vänster- och Höger-knapp för att ställa in önskad faktor för exponeringskompensation.
3. Tryck på OK-knappen. Det värde som du ställt in sparas och inställningsläget för exponeringskompensation stängs. Om du ändrar exponeringsvärdet, visas exponeringssymbolen (Fn) på LCD-skärmens vänstra sida.





※ Ett negativt värde för exponeringskompensationen minskar exponeringen. Observera att ett positivt EV-värde ökar exponeringen och LCD-skärmen kan bli vit och du kan få dåliga bilder.

Funktioner ()

Vitbalans

Vitbalansinställningar tillåter dig att justera färgerna så att de verkar mer naturliga.

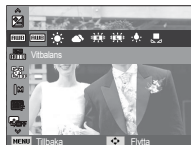


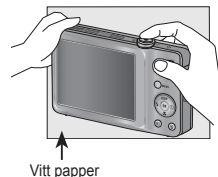
Meny	Symbol	Beskrivning
Auto VB		Kameran väljer automatiskt vitbalansinställning beroende på de rådande ljusförhållandena.
Dagsljus		För utomhusfotografering.
Moln		För att fotografera när det är molnigt eller regnar.
Lysrör H		För fotografering med dagsljus lysrörsarmatur.
Lysrör L		För fotografering med vitt lysrörsljus.
Glödlampa		För att ta bilder i glödlampsbelysning (vanliga glödlampor).
Egen inställning		Låter dig ställa in vitbalansen i enlighet med omständigheterna vid fotograferingen.

※ Olika ljusförhållanden kan orsaka färgstick på dina bilder.

■ Användning av anpassad vitbalans

Vitbalansen kan variera något beroende på fotograferingsmiljön. Du kan välja den mest lämpliga vitbalansinställningen för en given fotograferingsmiljö genom att ställa in den anpassade vitbalansen.

1. Välj ANPASSAD () -menyn och Vitbalansen och placera ett vitt papper framför kameran så att LCD-skärmen visar bara vitt.



2. OK-knappen : väljer den tidigare sparade anpassade vitbalansen.

Slutarknapp : sparar ny anpassad vitbalans.

- Det anpassade vitbalansvärdet kommer att användas med början med nästa bild som du tar.
- Den användarkonfigurerade vitbalansen förblir i effekt tills den skrivs över.

Funktioner ()

ISO

Du kan välja ISO-känslighet när du tar bilder. Hastigheten eller den specifika ljuskänsligheten hos en kamera är graderad med ISO-nummer.

[Auto] : Kamerans känslighet ändras automatiskt av variabler såsom ljusvärde eller motivets ljusstyrka.


[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : Du kan öka slutarhastigheten medan samma mängd ljus finns kvar, genom att öka ISO-känsligheten. Bilden kan dock bli överexponerad vid starkt ljus. Ju högre ISO-värde, desto större blir kamerans känslighet för ljus, och därmed också dess kapacitet att ta bilder under mörka förhållanden. Brusnivån kommer emellertid också att öka i bilden i takt med att ISO-värdet ökar, vilket gör att bilden förefaller grövre.



- ※ När [Rörelse] är inställt kommer ISO-hastigheten att ställas in på AUTO.
- ※ [ISO] aktiveras endast i [Program]-läget.
- ※ När menyn ISO 3200 väljs blir bildstorleken fastställd till mindre än 3M.

Ansiktsdetektering

Om du använder ansiktsdetektering-alternativen kan din kamera upptäcka ett mänskligt ansikte. När du fokuserar på ett mänskligt ansikte blir ansiktets ljusstyrka också justerat. Du kan också fånga upp naturliga ansiktsuttryck genom att använda självporträtt, le, tagning eller blinkdetektering.

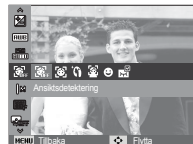

■ Normal

Det här läget upptäcker ansiktets position i den tänkta bilden och ställer in fokus och exponering. Välj detta läge för snabb och lätt fotografering av ansikten.

1. Storlek och position för autofokuseramen ställs in på ansiktet automatiskt.



2. Tryck ner slutarknappen halvvägs. Fokusramen blir grön när fokus aktiveras.
3. Tryck ner slutarknappen helt för att ta en bild.



Funktioner ()



- Den här funktionen kan detektera upp till 10 personer.
- När kameran detekterar många personer samtidigt fokuserar den på den närmaste personen.
- Digital zoom aktiveras inte i det här läget.
- När kameran detekterat det främsta ansiktet visas en vitfärgad ram kring det och en grå fokuseringsram visas kring övriga ansikten. Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera på ansiktet. Den vita fokusramen blir nu grön.
- Återvänd till föregående AF-läge om ansiktsdetektionen misslyckades.
- I några miljöer kan det hända att funktionen inte fungerar.
 - När en person bär mörka glasögon eller en del av ansiktet är dolt.
 - När personen som ska avbildas inte tittar mot kameran.
 - Kameran detekterar inget ansikte eftersom det är för ljust eller för mörkt.
 - Avståndet mellan kameran och motivet är för stort.
- Det största tillgängliga Ansiktsdetekteringsområdet är 2.5 m (vidvinkel).
- Ju närmare motivet är, desto snabbare kan kameran känna igen motivet.

■ Skönhetsbild

Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet



■ Självporträtt

När du tar bilder av dig själv detekteras området där ditt ansikte är automatiskt så att du kan ta självporträtt på ett enklare och snabbare sätt.

1. För självporträtt ska kameranlinser riktas mot motivets ansikte. Kameran detekterar automatiskt motivets ansikte och ger ifrån sig ett guideljud.
2. Börja filma genom att trycka på slutarknappen.



- När ansiktet placeras i mitten av skärmbilden ger kameran ifrån sig ett snabbare ljud än när ansiktet inte är i mitten.
- Guideljudet kan ställas in med hjälp av ljudinställningsmenyn (se s. 46.).

Funktioner ()

■ Leendebild

Kameran tar automatiskt en bild genom att detektera det leende ansiktet på motivet utan att du trycker in Slutarknappen. Om du trycker på Slutarknappen tas en bild på vanligt sätt. När du fotograferar med hjälp av Leendebild hjälper det om motivet visar tänderna eller om du riktar in sökaren på ansiktet för att kameran ska kunna detektera det leende ansiktet.



■ Blinkdetektering

Om motivets ögon är stängda när Slutarknappen trycks in, tar kameran 2 bilder efter varandra, och sedan sparas bilderna. Kameran tar bara en bild om motivets ögon inte är stängda när Slutarknappen trycks in.



- Detektering av leende ansikten eller blinkande ögon kan vara otillgängligt i följande situationer:
 - Om motivet bär solglasögon.
 - Om motivet inte har ansiktet rakt mot kameran.
 - Om det omgivande ljuset är för starkt eller för svagt för att ansiktet ska kunna detekteras.
 - När kameran är för långt från motivet. (Orangefärgad fokuseringsmarkering)
 - Om det skapas ljusreflektioner eller om det förekommer starkt motljus.

Bildstorlek

Du kan välja den bildstorlek du önskar.


(Enhet: pixel)

Stillbildsläge	Symbol	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
	Storlek	4000X3000	3984X2656	3968X2232	3264X2448	2592X1944	2048X1536	1024X768

Video-filmsläge	Symbol	800	640	320
	Storlek	800X592	640X480	320X240



[STILLBILDSLÄGE]

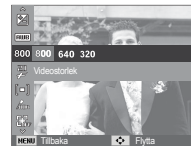

[VIDEOFILMSLÄGE]










- Ju högre upplösning – desto färre tillgängliga bilder eftersom högre upplösning kräver mer minne.

Funktioner ()


Kvalitet/ Bildhastighet

Du kan välja den kompressionsgrad som passar för de bilder du tagit. Ju högre kompressionsgrad, desto lägre bildkvalitet.

Läge	Stillbilds-läge			Videofilms-läge		
Symbol						
Undermeny	Superfin	Fin	Normal	30 BPS	20 BPS	15 BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

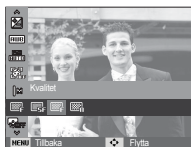

[STILLBILDSLÄGE]

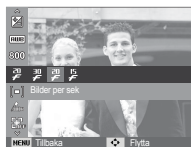

[VIDEOFILM-läge]



- Detta filformat överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG är en standard för kompression som utvecklats av Joint Photographic Experts Group. Denna typ av kompression är den som används mest för att komprimera foton och grafik eftersom den kan komprimera filerna effektivt utan att förstöra data.

ACB

Den här funktionen justerar kontrasten automatiskt när man tar bilder i en omgivning med stora exponeringsskillnader, som motljus eller ljuskontraster. Den här funktionen justerar ljusstyrkan automatiskt och gör att motivet framgår tydligt.

- [ACB]-undermenyer: [Av], [På].



※ När du använder [Program]-läget fungerar ACB-funktionen.




Funktioner ()

Mätning

Om du inte kan uppnå passande exponeringsvillkor, kan du ändra mätmetod för att ta ljusare bilder.

[Multi] ()

: Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset i bildområdets centrum. Detta passar för allmänt bruk.

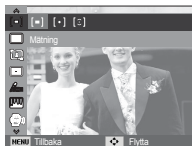

[Spot] ()

: Bara den rektangulära ytan i LCD-skärmens centrum används för ljusmätning. Detta passar när motivet i bildens mitt är rätt exponerad, oberoende av bakgrundens belysning.

[Center-viktad] ()

: Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset i bildområdets centrum. Detta passar för att ta bilder av små objekt som blommor eller insekter.


※ Om motivet inte är i centrum av fokusområdet, använd inte spotmätning eftersom detta kan ge felexponering. I detta fall ska du hellre använda exponeringskompensering.

Drivenhetsläge

Du kan välja kontinuerlig fotografering, enstaka, rörelse och AEB (Auto Exposure Bracketing).

[Enstaka] ()

: Ta bara en bild.

[Serietagning] ()

: Bilder kommer att tas kontinuerligt tills slutarknappen släpps upp.

[Rörelse] ()

: Denna inställning tar 5 foton per sekund, när slutarknappen trycks in och hålls nere. Efter att den kontinuerliga fotograferingen är klar sparas bilderna i samband med återuppspelning av de tagna bilderna. Maximalt möjligt antal foton är 30, och bildstorleken är låst till VGA.

[AEB] ()

: Ta tre bilder i en serie med olika exponeringar: standardexponering (0,0 EV), kort exponering (-1/2 EV) och överexponering (+1/2 EV).




- Hög upplösning och bildkvalitet ökar filspartiden.
- Om undermenyn för [Serietagning], [Rörelse], [AEB] väljs kommer blixten att automatiskt stängas av.
- Om färre än 3 bilder finns tillgängliga i minnet så är AEB-fotografering inte tillgängligt.
- Det är bäst att använda ett stativ för AEB-fotografering, eftersom spartiden för varje bild är längre och ev. kameraskakningar kan ge suddiga bilder.

Funktioner ()

Bildguide


Använd läget [Bildguide] när du vill att någon annan ska ta en bild åt dig ur den vinkel du väljer.

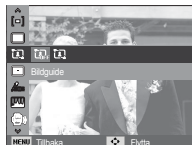


■ Så här använder du läget [Bildguide]

1. Ta en bild ur den vinkel du väljer.
 - En guide visas runt bildens sidor.

Guide

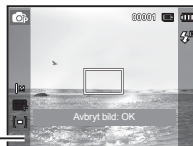

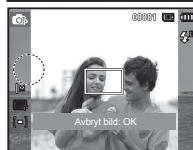

2. En annan person kan sedan ta bilden genom att rikta in kanten på den bild som ska tas med guiden på bildens sidor.



Autofokuseringstyp

Du kan välja den autofokuseringstyp du föredrar i enlighet med fotograferingsförhållandena.



- [Centrerad AF] () : Fokuseringen blir i mitten av den rektangulära arean på LCD-skärmen
- [Multi AF] () : Denna kamera väljer alla tillgängliga AF-punkter av de 9 AF-punkterna.



[Centrerad AF]



[Multi AF]

- ※ När kameran fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan grön.
När kameran inte fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan röd.




Funktioner ()

Fotostilsväljare

Du kan lägga till olika effekter på bilden utan ett fotoredigeringsprogram.



1. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.
2. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

Ställage	Ikon	Beskrivning
Normal		Ingen stileffekt tillämpas.
Mjuk		Mjuk stil tillämpas.
Hård		Klar stil tillämpas.
Skog		Naturlig, ren stil tillämpas.
Retro		Bruntonad stil tillämpas.
Kall		Kall stil tillämpas.
Lugn		Lugn stil tillämpas.
Klassisk		Klassisk stil tillämpas.
Negativ		Gör den tagna bilden till ett negativ.
Egen RGB		Definiera en RGB-ton för att skapa din egen fotostil.

- Anpassad färg: Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.



- Upp/ Ner-knappen: Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen: Ändrar värdena



- När bildstilen är inställd är inte ansiktsdetektering tillgänglig.
- Om stilen Mjuk eller Hård är inställd är inte mättnad tillgänglig.
- Om stilen Negativ är inställd är inte kontrast tillgänglig.

Funktioner ()

Bildjustering

■ Kontrast

Du kan ändra bildens kontrast.

1. Välj [Kontrast] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra kontrasten genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.



- Om stilen Negativ är inställd är inte kontrast tillgänglig.

■ Skärpa

Du kan justera skärpan på bilden du vill ta. Du kan inte kontrollera skärpe-effekten på LCD-skärmen innan du tar en bild, därför att denna funktion är inte applicerad förrän den tagna bilden är lagrad i minnet.



1. Välj [Skärpa] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra ljusstyrkan genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

■ Mättnad

Du kan ändra bildens färgmättnad.

1. Välj [Mättnad] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra mättnaden genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.



- Om stilen Mjuk eller Hård är inställd är inte mättnad tillgänglig.

Funktioner ()

DIS

Digital Image Stabilization (DIS)



Den här funktionen hjälper till att minimera kamerans skakningar när du tar en stillbild.



[Av] () : Avaktiverar DIS-funktionen när du tar en stillbild.

[På] () : Aktiverar DIS-funktionen när du tar en stillbild.

■ Saker att se upp med vid användande av DIS-funktionen


1. Digital zoom fungerar inte med DIS-funktionen.
2. Om ljusförhållandena är ljusare än fluorescerande ljusförhållanden aktiveras inte DIS.
3. Om ljusförhållandena är mörkare än under lysrörsbelysning, kommer kamerans skakvarningsindikator () att visas. För bästa resultat bör du endast ta bilder i situationer där kamerans skakvarningsindikator () inte visas.
4. Om motivet är i rörelse kan den tagna bilden komma att bli suddig.
5. Eftersom DIS använder sig av kamerans digitala signalprocessor, kan det ta längre tid för kameran att bearbeta och spara bilderna.

Bildstabilisator för videofilm

Denna funktion hjälper till att stabilisera bilder som tagits under en filminspelning. Du kan bara välja denna meny i läget Videofilm. Om minneskortet inte är isatt kommer denna funktion inte att fungera.



[Av] () : Stabiliseringsfunktionen för videofilm avaktiveras.


[På] () : Kompenserar för kameraskakning under videofilminspelning.

※ Den tillgängliga inspelningstiden blir kortare när du väljer den här menyn.

Funktioner ()


Röstmemo

Du kan lägga till dina intalade kommentarer på en sparad stillbild. (Max. 10 sek.)

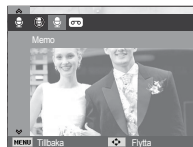

- Om ljudinspelningssymbolen visas på LCD-skärmen är inställningen klar.

- Tryck på slutarknappen och ta en bild. Bilden lagras på minneskortet.

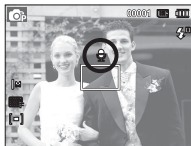


- Ljudinspelningen pågår sedan i tio sekunder efter att bilden sparats. Om du trycker på slutarknappen mitt i en ljudinspelning så avbryts denna.



Röstinspelning

En röstinspelning kan spelas in så länge tillgänglig inspelningstid tillåter detta. (Max. 10 timmar).

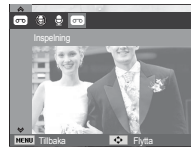

Tryck på slutarknappen för att spela in ljud.

- Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in ljud så länge den tillgängliga inspelningstiden tillåter (max: 10 timmar). Inspejningstiden visas på LCD-skärmen. Ljudinspelningen fortsätter även om du släpper upp slutarknappen.

- Om du vill stoppa inspejningen, tryck på slutarknappen igen.

- Filtyp: *.wav




[Röstinspelningsläge]

Funktioner ()

■ Gör en paus vid inspelning av en röst

Med denna funktion kan du spela in dina favoritröstklipp på en röstinspelningsfil utan att behöva skapa multipla röstinspelningsfiler.

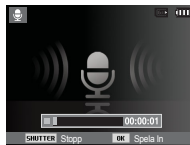

[Röstinspelningsläge]


1. Tryck på OK-knappen för att pausa inspelningen.
2. Tryck på OK-knappen för att fortsätta inspelningen.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.




- Den bästa ljudinspelningen blir om du håller kameran (mikrofonen) på 25 cm avstånd från dig själv (för tal).
- Om kamerans strömförsörjning stängs av under tiden som röstinspelningen är pauserad, så annulleras röstinspelningen.

Att spela in filmklippet utan röst

Du kan spela in filmklippet utan röst.

Välj [Av] i [Röst]-menyn i Videofilm-knappen. ()-ikonen kommer att visas på LCD-skärmen. Tryck på slutarknappen och filmklipp spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid, utan röst.

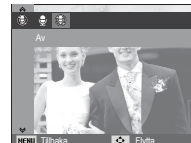

Ljudmeny

I detta läge kan du ändra ljudinställningar. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

■ De objekt som markerats med * är standardinställningar.

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ljud ()

Volym

Du kan ställa in volymen för startljud, slutarljud, varningljud och AF-ljud.


- Undermeny för [Volym]: [Av], [Låg],
[Medium]*, [Hög]



Startljud

Du kan välja det ljud som spelas upp varje gång du sätter på kameran.

- Startljud : [Av]*, [1], [2], [3]

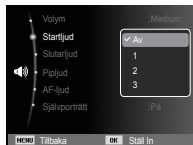

Slutarljud

Du kan välja den ljudeffekt som hörs när du tar en bild (slutarens ljud).

- Slutarljud : [Av], [1]*, [2], [3]



Pipljud

Om du ställer in ljudet till PÅ (ON) kommer ett pip att höras när knapparna trycks, vilket låter dig veta kamerans operativa status.

- [Pipljud] undermeny : [Av], [1]*, [2], [3]




Ljud ()

AF-ljud

Om du sätter på AF-ljudet kommer AF-ljud att aktiveras när slutarknappen trycks halvvägs ner, så att du kan vara medveten om kamerans funktionella status.

- [AF-ljud] undermeny: [Av], [På]*

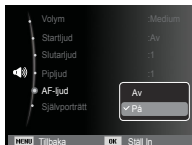

Självporträtt

Detta inträffar när kameran automatiskt detekterar motivets ansikte vid tagning av självporträtt.

- Självporträtt kan ställas in med hjälp av knapparna [Av] och [På]*.



Inställningsmenyn

I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

■ De objekt som markerats med * är standardinställningar.

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Display ()

Language

Det finns ett val för flera språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteriet tas bort och sätts in igen så bevaras språkeställningen.



Funktionsbeskrivning

Du kan välja om funktionsbeskrivningen ska visas i fönstret i inspelningsläget.

- Undermenyn Funktionsbeskrivning [Av] : Funktionsbeskrivning kan inte aktiveras.

[På]* : Alternativets namn och beskrivning visas.




Display ()

Startbild

Du kan välja den bild som visas på LCD-skärmen varje gång du startar kameran.

- Undermenyer : [Av]*, [Logo], [Användarbild]
- Använd en sparad bild som startbild med [Startbild] i [Ändra upplösning]-menyn i uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [Radera] eller [Formatera]-menyn.
- Användarbilderna raderas via [Återställ]-menyn.

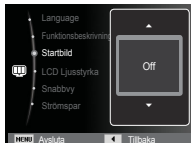

Snabbvy

Om du aktiverar Snabbvy innan du tar en bild, kan du se den bild du just tagit på LCD-skärmen under den tid du ställt in i [Snabbvy]. Snabbvy kan bara användas för stillbilder.

- Undermenyer
[Av] : Förhandsgranskningsfunktionen kan inte aktiveras.
[0.5 sek]*, [1 sek], [3 sek]
: Den bild du just tagit visas på skärmen under denna tid.



LCD Ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-skärmen.


- Undermenyer : [Auto]*, [Mörk], [Normal], [Ljus]



Strömsspar

Om du ställer in [Strömsspar] till På och kameran inte används inom den specificerade tiden kommer LCD-skärmen att automatiskt stängas av.

- Undermenyer
[Av]* : LCD-skärmen kommer inte att stängas av.
[På] : Om kameran inte används under den specificerade tiden (ca 30 sek.), kommer kamerans strömförsörjning automatiskt att gå i viloläge (Kamerans statuslampa : Blinkar).

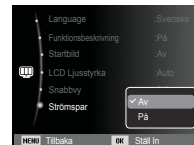

※ Man kan inte ställa in [Strömsspar]-menyn i Uppspelningsläge.

Inställningar ()

Formatering av minnet

Detta används för formatering av minnet. Om du kör [Formatera] på minnet så raderas alla bilder, inklusive de skyddade bilderna. Se till att ladda ned viktiga bilder till din dator innan du formaterar minnet.

- Undermenyer

[Ja] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja]. Ett [Formaterar]-meddelande visas, and minnet blir formaterat. Om du kör FORMATERA i visningsläget, visas meddelandet [Formatering klar].

[Nej]* : Minnet kommer inte att formateras.



■ Du ska köra [Formatera] på minneskortet i följande lägen.

- Ett nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort
- Minneskortet innehåller en fil som kameran inte känner igen eller om kortet tagits från en annan kamera.
- Formatera alltid minneskortet innan du använder det i denna kamera. Om du sätter i ett minneskort som har formaterats i en annan kamera, minneskortläsare eller i en dator, får du meddelandet [Minneskortsfel].

Återställning

Alla kamerans menyer och funktionsinställningar återställs till sina respektive standardvärden. Men värdena för DATUM/TID, LANGUAGE och VIDEO UT ändras inte.

- Undermenyer

[Ja] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja] så återställs alla inställningar till sina standardvärden.

[Nej]* : Inställningarna återställs inte till standard.




Inställningar (⚙️)

Ställa in datum/tid/datumtyp

Du kan ändra tid och datum som visas på tagna bilder och ställa in datumtyp. Om du ställer inte [Tidszon] kan du visa lokalt datum och tid på skärmen när du är ute och reser.

- Datumtyp: [åååå/mm/dd],
[mm/dd/åååå],
[dd/mm/åååå],
[Av]*

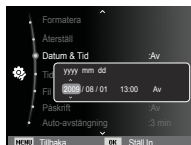

Tidszon

■ Tillgängliga städer :

London, Cape Verde, Atlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Aten, Helsingfors, Rom, Paris, Berlin




Filnamn

Denna funktion tillåter användaren att välja filnamnformat.

[Återställ] : Efter användande av återställ-funktionen kommer nästa filnamn att sättas från 0001, även efter formatering, radering av alla eller insättning av ett nytt minneskort.

[Serier]* : Nya filer får namn med användande av nummer som följer föregående sekvens, även när ett nytt minneskort används, eller efter formatering, eller efter radering av alla bilder.

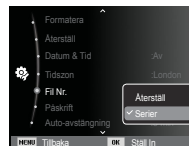

- Den först sparade mappens namn är 100PHOTO, och det första filnamnet är SAM_0001.
- Filnamn tilldelas sekventiellt från SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Mappnumren tilldelas löpande från 100 till 999 enligt följande : 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Maximalt antal filer i en mapp är 9999.
- De filer som används på minneskortet stöder formatet DCF (Design rule for Camera File System). Om du byter namn på bildfilen kan det hända att den inte kan visas.

※ DST: Sommartid

Inställningar ()

Påskrift av fotograferingsdatum

Som ett tillval kan du inkludera tid och datum på stillbilder.

- Undermenyer

- [Av]* : Tid och datum lagras inte i bildfilen.
- [Datum] : Endast DATUM skrivs på bildfilen.
- [Datum & tid] : TID och DATUM skrivs in i bildfilen.




- ※ Tid och datum skrivs på bildens nedre högra sida.
- ※ Påskriftsfunktionen gäller endast stillbilder.
- ※ Beroende på tillverkare och skrivarinställningar kan datumet som skrivits på en bild kanske inte korrekt skrivas ut.

Automatisk avstängning

Denna funktion stänger av kameran efter en viss inställd tid för att spara batterierna.

- Undermenyer

- [Av] : Den automatiska avstängningen används inte.
- [1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Strömmen stängs av automatiskt om kameran inte används under den angivna tidsperioden.

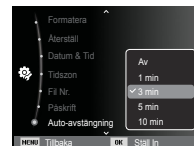

- Efter utbyte av batteri kommer inställningen för automatisk avstängning att bevaras.
- Notera att den automatiska avstängningsfunktionen inte kommer att fungera om kameran är i dator-/urskriftsläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning och uppspelning av en videofilm.

Inställningar ()


Autofokuslampa

Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.

- Undermenyer

[Av] : AF-lampan tänds inte under dåliga ljusförhållanden.

[På]* : AF-lampan tänds under dåliga ljusförhållanden.

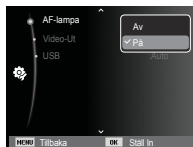


Välja typ av videoutgång

Video Ut-signalen från kameran kan vara NTSC eller PAL. Ditt val av utmatning styrs av enhetstypen (skärm eller TV, etc.) till vilken kameran är ansluten. PAL-läget kan bara stöda BDGHI.

■ Anslutning av extern skärm

När kameran är kopplad till en extern monitor, visas bilderna och menyn både på den externa monitorn och kamerans LCD-skärmen.

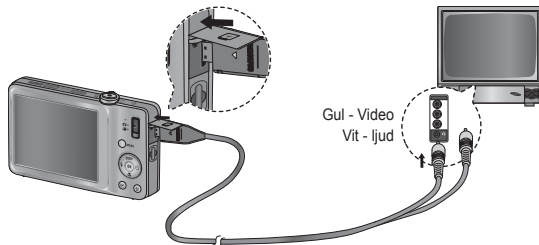

Inställningar ()

- NTSC : USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, UK, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.
- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller AV-kanalen på TV:n.
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att centrera den.
- När kameran kopplas till en extern monitor, kanske vissa delar av bilden inte visas.
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-skärmen.

Ställ in USB

Om kameran har ställts in för att ansluta automatiskt till en PC eller en skrivare med en USB-kabel, kan du ställa in [Dator] eller [Skrivare] manuellt.

-[USB]-undermenyer:


[Auto]* : Aktiverar automatiskt en extern enhet som är ansluten med en USB-kabel.

[Dator] : Ställer in datorns anslutningssläge om den anslutna externa enheten inte kan identifieras automatiskt.

[Skrivare] : Ställer in skrivarens anslutningssläge om den anslutna externa enheten inte kan identifieras automatiskt.




Starta visningsläget

Sätt på kameran och välj Visningsläget genom att trycka på knappen (). Kameran kan nu visa de bilder som är lagrade i minnet.

Om det sitter ett minneskort i kameran används alla kamerans funktioner mot detta.

Om det inte sitter något minneskort i kameran används alla kamerans funktioner enbart mot internminnet.

Visa en stillbild

1. Välj läget PLAY genom att trycka på spellägesknappen ().



2. Den senast lagrade bilden i minnet visas på LCD-skärmen.



3. Välj en bild som du vill se med hjälp av Vänster/Höger-knappen.

※ Tryck och håll inne Höger/Vänster-knappen för att visa bilderna snabbare.



Spela upp en videosekvens

1. Välj den videofilm som du vill använda med knapparna Vänster/Höger.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp en videosekvens.

- För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på OK-knappen igen.
- När du trycker på OK-knappen igen startas videosekvensen om.
- Du kan spola tillbaka en videofilm under uppspelning genom att trycka på Vänster-knappen. Du snabbspolar framåt med Höger-knappen.
- Du stoppar uppspelningen av en video genom att trycka på OK-knappen och därefter på Vänster/Höger-knappen.



Starta visningsläget

Videofångning

Du kan skapa stillbilder från en videofilm.

- Så här skapar du stillbilder från en videofilm

1. Tryck på OK-knappen när videosekvensen spelas upp. Tryck sedan på Ner-knappen.
2. Den pausade bilden i videofilmen sparas med ett nytt filnamn.



[Pausad]



[Trycka på Ner-knappen]

- ※ Stillbilden från videofilmen har samma storlek som videon (800x592, 640x480, 320x240).
- ※ När du trycker på Ner-knappen i början av videofilmen kommer den första bildrutan av videofilmen att sparas som en stillbild.

Spela upp ljud

1. Välj den ljudinspelning som du önskar spela upp genom att trycka på knapparna Vänster eller Höger.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp en inspelad ljudfil.

- För att göra en paus vid uppspelning av en ljudfil, tryck på OK-knappen igen.
- Tryck på OK-knappen för att fortsätta uppspelningen av ljudfilen.
- Du kan spola tillbaka en ljudinspelning under uppspelning genom att trycka på Vänster-knappen. Du snabbspolar framåt med Höger-knappen.
- För att stoppa uppspelningen trycker du på NER-knappen.



Starta visningsläget


Spela upp röstmemo

1. Välj en stillbild som har röstmemo.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp ett röstmemo.
 - För att göra en paus vid uppspelning av ett röstmemo, tryck på OK-knappen igen.
 - Tryck på OK-knappen för att fortsätta uppspelningen av röstmemot.



LCD-skärms-indikator

LCD-skärmen visar information om fotograferingsfunktioner.

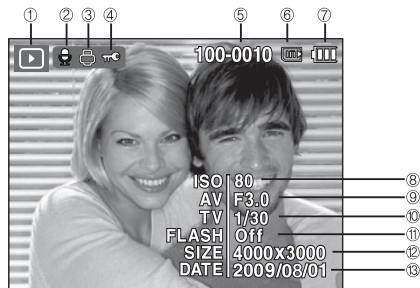

Nr.	Beskrivning	Ikon	Sida
1	Ikon för Uppspelnings-läge		S.53
2	Röstmemo		S.70
3	DPOF		S.71
4	Skydda		S.70
5	Mappnamn & Filnamn	100-0010	S.49
6	Kort isatt-indikator		-
7	Batteri		S.14
8	ISO	80~3200	S.34
9	Bländaröppning	F3.0 ~ F5.6	-
10	Slutarhastighet	8 ~ 1/1,500	-
11	Blixt	On/Off	S.27
12	Bildstorlek	4000X3000 ~ 320X240	S.36
13	Inspelningsdatum	2009/08/01	S.49

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

I visningsläget kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt ställa in visningslägets funktioner.

Knapp för visningsläge

- Om du har startat kameran genom att trycka på POWER kan du trycka en gång på knappen Spelläge för att ändra till visningsläget och trycka en gång till för att ändra till fotograferingsläget.
- Du kan starta kameran med Spelläges-knappen. Kameran startar i uppspelningsläge. Tryck på Spelläges-knappen igen för att stänga av kameran.
- Metodläge: För att välja Metodläge, tryck på Spellägesknappen under mer än 3 sekunder. I Metodläget kommer arbetsljud, effektljud, startljud och slutarljud att genereras. För att upphäva Metodläget, starta kameran genom att trycka på POWER-knappen.



Reglage för Indexbilder ([Grid]) / förstoring ([Q])

Smartalbum

Du kan titta på flera bilder samtidigt, förstora en bild som du valt, beskära den och spara en kopia av den nya bilden.

1. Vrid knappen för miniatyrer åt vänster när du visar en bild för att öppna skärmvisningen för smartalbum.
2. Tryck på Vänster/Höger-knappen för att gå till önskad bild.
3. Vrid knappen för digital zoom åt höger för att gå till normal skärmvisning.



[Markerad bild]

Vrid knappen för miniatyrer ([Grid]) åt vänster.


Vrid knappen för digital zoom (Q) åt höger.



[Smartalbum 3-Indexfönster]

Reglage för Indexbilder () / förstoring ()

■ Söka efter eller radera filer

1. Vrid knappen för miniatyurer åt vänster i skärmvisningen för smartalbum.
2. Varje gång du vrider knappen för miniatyurer åt vänster visas filerna i relevant kategori på skärmen för smartalbum.
3. Välj filen med Upp/Ner/Vänster/Höger-knapparna.
4. Välj knappen Radera () för att radera den valda filen.



- Om funktionen Smartalbum körs eller om en kategori är vald kan det ta några sekunder, beroende på storleken på det inspelade materialet. Det här är inget funktionsfel, var god vänta tills Smartalbum-skärmen visas.

■ Smartalbum-filter

1. Tryck på MENY-knappen i läget Smartalbum.
2. Genom att välja önskad kategori kan du kategorisera och söka bland filerna med Upp/Ner-knappen.



■ Information om varje kategori

Kategori	Beskrivning	Filformat
Typ	Kategoriserad enligt filtyp (t.ex. bild, video eller röst)	Bilder, videofiler, röst
Datum	Kategoriserad enligt sekvensen för inspelningsdatum	
Färg	Kategoriserad enligt huvudfärgen	
Vecka	Kategoriserad enligt sekvensen för inspelade veckor	

Reglage för Indexbilder () / förstoring ()

■ Bildförstoring

1. Välj den bild du vill förstora och flytta Digital Zoomspaken till höger. Den valda bilden kommer sedan att förstöras digitalt.

2. Använd 5-funktionsknappen för att visa olika delar av bilden.

3. Flytta Miniaturbild-spaken till vänster för att omvandla den förstörade bilden till dess originalstorlek.

- Du kan avgöra huruvida en bild som visas är en förstörd vy genom att kontrollera bildförstoringsindikatorn som visas högst upp till vänster på LCD-skärmen. (Om det inte är en förstörd bild, visas symbolen inte). Du kan också kontrollera det förstörade området.

- Videofilmer och WAV-filer kan inte förstöras.

- Om en bild förstöras, kan dess kvalitet försämrats.



■ Maximal förstoring i förhållande till bildstorleken.

Bildstorlek	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
Maximal förstöringsgrad	X10.2	X10.2	X9.3	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2


■ Trimning: Du kan skära ut en del av en bild och spara den som en ny bild.

1. Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstoring-skappen. Tryck på OK-knappen och ett meddelande visas.

2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

- [Ja] : Den beskurna bilden sparas som en ny fil och visas på LCD-skärmen.


- [Nej] : Trimningsmenyn försvinner.

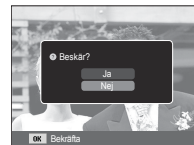

※ Om det inte finns tillräcklig minnesutrymme för att spara den beskurna bilden kan bilden inte beskäras.

Info (DISP) / Upp-knapp


När menyn visas på LCD-skärmen fungerar Upp-knappen som en riktningsknapp. När menyn inte visas på LCD-skärmen, visas informationen om visad bild på LCD-skärmen vid ett tryck på info-knappen.

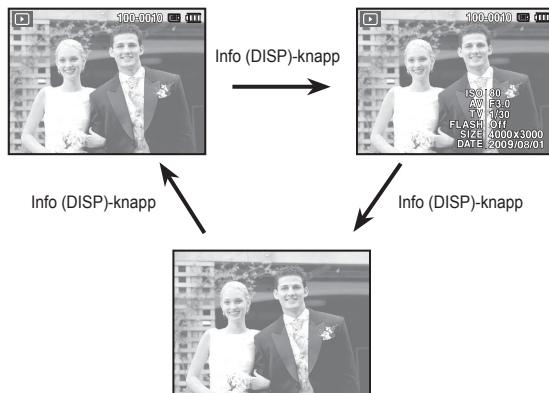

Play & Pause / OK-knappen

I uppspelningsläget fungerar knappen Play & Pause / OK enligt följande:

- När menyn visas på LCD-skärmen används knappen OK för att bekräfta de ändringar som gjorts med 5-funktionsknappen.
- Om en stillbild visas eller en röstkommentar eller videofilm spelas upp:
 - i stoppat läge : Visar en stillbild med röstkommentar, ljudinspelning eller videofilm.
 - Under visning/uppspelning : Stoppar uppspelningen temporärt
 - i pausläge : Återtar uppspelningen

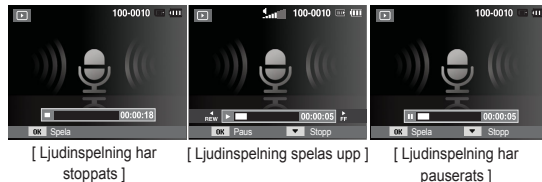


Knapparna Vänster/Höger/Ner/Meny


Knapparna Vänster / Höger / Ner / Meny aktiverar följande.

- Vänster-knapp : Medan menyn visas fungerar Vänster-knappen som en riktningsknapp. Så länge menyn inte visas, trycka på Vänster-knappen för att välja föregående bild.
- Höger-knapp : Medan menyn visas fungerar Höger-knappen som en riktningsknapp. När menyn inte visas, tryck på Höger-knappen för att välja nästa bild.
- Ner-knapp : Medan menyn visas fungerar Ner-knappen som en riktningsknapp.
- Meny-knapp : När du trycker på Meny-knappen, visas uppspelningsmenyn på LCD-skärmen. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.


Raderingsknapp ()

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Välj en bild som du önskar radera genom att trycka på knapparna Vänster/ Höger och tryck sedan på knappen Radera ().

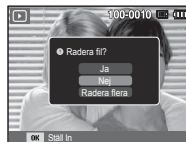


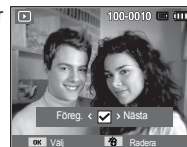
[Enstaka]

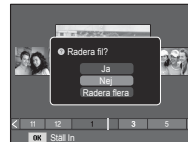

[Indexbild]

2. Välj menyn [Radera flera] för att lägga till bilder som ska raderas.

- Vänster / Höger-knappen : väljer bilder
- OK-knappen : markerar bilder att radera
- Raderingsknapp () : bekräftar valet






3. Välj undermenyvärderna genom att trycka på någon av knapparna Upp eller Ner och tryck sedan på OK.
 - Om [Ja] väljs : De markerade bilderna raderas.
 - Om [Nej] väljs : Avbryter "Radera bild".



Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen

Uppspelningsfunktionerna kan ändras via LCD-skärmen.

Om du trycker på meny-knappen i uppspelningsläget visas menyn på LCD-skärmen. Menyerna som du kan ställa in i visningsläget är följande.


För att ta en bild efter att uppspelningsmenyn har ställts in, trycker du antingen på knappen UPPSPELNING eller på slutarknappen.


Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny		Sida
Redigera ()	Ändra upplösning	2592X1944	2048X1536	S.63
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Startbild	
	Roterar	Höger 90°	Vänster 90°	S.64
		180°	Horisontal	
		Vertikal	-	
	Fotostilsväljare	Normal	Mjuk	S.64
		Klar	Skog	
		Retro	Kall	
		Lugn	Klassisk	
	Specialeffekt	Negativ	Egen RGB	S.65
		ACB	Röda ögon-reduktion	
		Ansiktsretusch	Ljusstyrka	
		Kontrast	Mättnad	
		Lägg till brus	-	
Visa ()	Enskild, 3, 9, 20			S.67
Multibildspel ()	Start	Spela / Upprepa	-	S.67
	Bilder	Allt	Datum	S.68
		Välj	-	

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny		Sekundär meny	Sida
Multibildspel ()	Effekt	Av	Lugn	-	S.68
		Fin	Lantlig	-	
		Klar	Livlig	-	
		Sken	Avkoppling	-	
	Intervall	1, 3, 5, 10 sek		-	S.6
	Musik	Av	Dis	-	S.69
		Musa	Höst	-	
		Gryning	Fest	-	
		Droppar	Resa	-	
Filalternativ ()	Radera	Välj		-	S.69
		Allt		Ja / Nej	
	Skydda	Välj		-	S.70
		Allt		Läs upp / Läs	
	Röstmemo	Av		-	S.70
		På		-	
	DPOF	Bilder		Välj / Allt / Återställ	S.71 ~ S.72
		Index		Ja / Nej	
		Storlek		Välj / Allt / Återställ	
	Kopiera till kort	Ja		-	S.73
		Nej		-	

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen

Denna meny kan användas när kameran är direktansluten till en skrivare som stöder PictBridge. Kameran ansluts med en USB-kabel.

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	Bilder	En bild	-	S.81
		Alla	-	
	Storlek	Auto	-	S.81
		Vykort	-	
		Visitkort	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	


Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	Typ	Auto	-	S.81
		Enkelt	-	
		Foto	-	
		Snabbfoto	-	
	Kvalitet	Auto	-	
		Utkast	-	
		Normal	-	
		Fin	-	
	Datum	Auto	-	
		Av	-	
		På	-	
	Filnamn	Auto	-	
		Av	-	
		På	-	
	Återställ	Ja	-	S.82
		Nej	-	

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Redigera ()


Ändra storlek





Ändra upplösningen (storleken) på de bilder som tagits. Välj [Startbild] för att spara en bild som startbild.





1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfliken [Ändra Upplösning] () och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.



■ Typer för storleksändring av bilder (o : Valbart)

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

			
	o	o	o


			
	o	o	o


- En stor bild kan förminsas men inte tvärtom.
- Endast JPEG-bilder kan storleksändras. Videofilm (AVI), Röstinspelning (WAV)-filer kan inte storleksändras.
- Du kan endast ändra upplösning på de filer som är komprimerade i JPEG 4:2:2 formatet.
- Bilden med den ändrade upplösningen kommer att få ett nytt filnamn. Bilden [Startbild] lagras inte på minneskortet utan i internminnet.
- Om du sparar en ny användarbild så raderas en eller två befintliga användarbilder i ordningsföljd.
- Om minneskapaciteten inte räcker till att lagra den ändrade bilden visas meddelandet [Minne fullt] på LCD-skärmen och bilden lagras inte.


Redigera ()


Rotera en bild


Du kan rotera de lagrade bilderna på olika sätt.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfiken [Rotera] () och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.

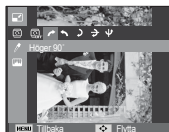


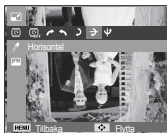
[ : Höger 90°]
: Roterar bilden medurs

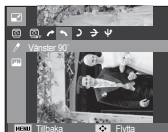


[ : Vänster 90°]
: Roterar bilden moturs.




[ : 180°]
: Roterar bilden 180 grader



[ : Horisontellt]
: Roterar bilden horisontellt




[ : Vertikalt]
: Roterar bilden vertikalt

※ Om du visar den roterade bilden på LCD-skärmen, kan tomma utrymmen uppträda till vänster och höger om bilden.

Fotostilsväljare

Med den här funktionen kan du lägga till specialeffekter på dina bilder.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfiken [Fotostilsväljare] () och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.



Stilläge	Ikon	Beskrivning
Normal		Ingen stileffekt tillämpas.
Mjuk		Mjuk stil tillämpas.
Hård		Klar stil tillämpas.
Skog		Naturlig, ren stil tillämpas.
Retro		Bruntonad stil tillämpas.
Kall		Kall stil tillämpas.
Lugn		Lugn stil tillämpas.
Klassisk		Klassisk stil tillämpas.
Negativ		Gör den tagna bilden till ett negativ.
Egen RGB		Definiera en RGB-ton för att skapa din egen fotostil.

4. Den ändrade bilden har sparats under ett nytt filnamn.

Redigera ()

■ Anpassad färg


Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

- OK-knappen : Välj /ställ in anpassad färg
- Upp/ Ner-knappen : Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen : Ändra värdena




■ Färgfilter

Med denna meny kan du ändra färginformationen för bilden (med undantag för Rött, Blått, Grönt och Gult) till Svart och Vit färg.

1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
2. Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.




Bildjustering

1. Tryck på spellägesknappen och sedan på meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfilen [Bildjustering] () och tryck på OK-knappen.

■ ACB


Du kan automatiskt justera ljusstyrkan i mörkt område, som orsakas av underexponering av ljuskällan.


1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
2. Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.



■ Ansiktsretusch

Du kan få hud i en bild att verka klar och vacker.


1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av ansiktsretuschering kommer sedan att visas.
2. Ändra ansiktsretuschering genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

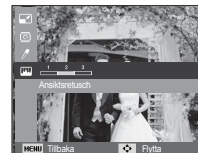


Redigera ()

■ Ljusstyrka


Du kan ändra ljusstyrkan på bilden.


1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av ljusstyrka kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättningen genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

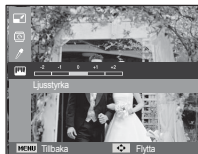

■ Färgmättning


Du kan ändra bildens färgmättning.


1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av mättning kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättningen genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

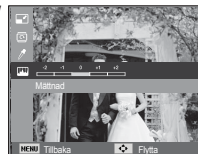

■ Kontrastkontroll


Du kan ändra bildens kontrast.

1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av kontrast kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättningen genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

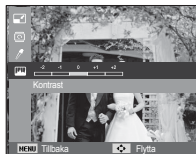

■ Bruseffekt

Du kan lägga på brus på en bild för att ge den en mer klassisk känsla.


1. Välj () genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
2. Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.



Visa ()

Du kan visa indexbilder och enkelt kategorisera eller söka genom en stor mängd innehåll som t.ex. bilder och videofilmer.

1. Tryck på MENY-knappen i uppspelningsläget.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen för att välja önskad meny.
3. Tryck på OK-knappen och vald indexskärm visas.

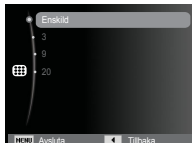

Starta Multibildspel ()

Bilder kan visas kontinuerligt under förinställda intervall.

Du kan se på Multibildspel genom att ansluta kameran till en extern skärm.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på meny-knappen.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Multibildspel].

Starta Multibildspel

Multibildspel kan endast startas från menyn [Start].

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Start]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
[Spela] : Multibildspel stängs av efter en visning.



- [Upprepa] : Multibildspel upprepas tills det stängs av.
3. Tryck på OK-knappen och bildspelet kommer att startas.
 - För att pausa den visade bilden under uppspelning, tryck på OK-knappen igen.
 - Ett till tryck på OK-knappen gör att multibildspelet återstartar.
 - Du stoppar uppspelningen av multibildspelet genom att trycka på OK-knappen och därefter på Vänster- eller Höger-knappen.

Starta Multibildspel ()

Välja bilder

Du kan välja vilken bild du vill se

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Bilder]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.


[Allt] : Visar alla bilder som sparats

i minnet. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.


[Datum] : Visar alla bilder som tagits på ett visst datum. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.

[Välj] : Visa endast utvalda bilder.

De utvalda bilderna kan sparas som [Välj 1], [Välj 2] och [Välj 3]. Om du sparar en utvald bild med kommandot [Välj Ny] sparar den som [Välj 1]. När du nästa gång sparar en bild med [Välj Ny] kommer den bild som tidigare sparats som [Välj 1] att automatiskt sparas som [Välj 2].

Du kan byta och ta bort de bilder som sparats som [Välj 1], [Välj 2] och [Välj 3]. Tryck på ()-knappen för att spara konfigurationen.

3. Välj [Spela] eller [Upprepa] i [Start]-menyn för att starta multibildspelet.

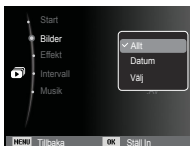

Konfigurera Multibildspel-effekter

Unika skärmeffekter kan användas för Multibildspel.

1. Välj [Effekt]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knappen för att välja effekttypen.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.



Starta Multibildspel ()

Inställning av uppspelningsintervallet

Ställa in uppspelningsintervall för Multibildspel.

1. Välj [Intervall]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade intervallet.
3. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.



- Laddningstiden beror på bildstorleken och kvaliteten.
- Medan Multibildspel spelas upp visas endast den första rutan av filmfiler.
- Medan Multibildspel spelas upp visas inte röstinspelningsfiler.
- Intervallmenyn fungerar endast i menyerna [Av].

Inställning av bakgrundsmusik

Ställa in musik för Multibildspel.

1. Välj [Musik]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja den önskade musiken.
3. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.



Filalternativ ()

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på meny-knappen.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Filalternativ].

Radering av bilder

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [Radera]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.


[Välj] : Valfönstret för en bild som ska raderas visas.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- OK-knappen : Välj den bild som ska raderas. (✓ markering)
- Raderingsknapp : Tryck på borttagningssknappen för att visa bekräftelsemeddelandet. Välj [Ja]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera markerade bilder.

[Allt] : Visar bekräftelsefönster. Välj [Ja]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera alla oskyddade bilder.

Om det inte finns några skyddade bilder kommer alla bilder att raderas, och ett [Ingen bild]-meddelande kommer sedan att visas.

3. Efter radering kommer skärmen att ändras till Uppspelningsläge-skärmen.

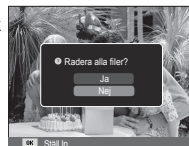

Filalternativ ()



- Av alla filer som sparats på minneskortet kommer de oskyddade filerna i DCIM-undermappen att raderas. Kom ihåg att detta kommer att permanent radera oskyddade bilder. Viktiga tagningar bör sparas på en dator innan radering sker. Startbilden är sparad i kamerans interna minne (dvs. Inte på minneskortet) och kommer inte att raderas även om du raderar alla filer på minneskortet.

Skydd av bilder

Detta används för att skydda specifika tagningar från att bli oavsiktligt raderade (Lås). Det tar också bort skrivskyddet för bilder som tidigare har varit skyddade (Lås upp).

1. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Skydda]. Tryck därefter på Höger-knappen.

2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.

[Välj] : Valfönstret visas för en bild som ska skyddas / låsas upp.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- OK-knappen : Skydda / släpp bilden
- Raderingsknapp : Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.



[Allt] : Skydda / släpp alla sparade bilder

- Om du skyddar en bild visas skydda-ikonen på LCD-skärmen. (En oskyddad bild har ingen indikator)
- En bild i lås-läge kommer att skyddas från radera-funktionen eller [Radera]-funktionerna, men skyddas INTE från [Formatera]-funktionen.



Röstmemo

Du kan tala in en text som lagras med stillbilden.



[Meny för röstmemo]

[Klar för inspelning]

[Röst spelas in]

- Tryck på slutarknappen för att spela in en upp till 10 sekunder lång röstinspelning i en lagrad stillbild.
- För att stoppa inspelningen, tryck slutarknappen igen.

Filalternativ ()

DPOF

- Med formatet DPOF (Digital Print Order Format) kan du lagra utskriftsinformation i minneskortets MISC-mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och antal kopior.
- DPOF-indikatorn visas på LCD-skärmen när en bild med DPOF-information visas. Dessa bilder kan skrivas ut på DPOF-kompatibla skrivare, samt hos ett växande antal fotolabb.
- Denna funktion är inte tillgänglig för videofilmer och ljudfiler.
- När ett vidvinkelfoto skrivs ut som vidvinkelutskrift, kan det hända att 8 procent av bilden på höger och vänster sida inte skrivs ut. Kontrollera om din skrivare kan skriva ut vidvinkelbilder innan du skriver ut bilden. När du skriver ut bilden i ett fotolabb, ska du be att få bilden utskriven som vidvinkelbild. (Vissa fotolabb kanske inte stödjer det formatet.)

■ Standard

Denna funktion tillåter dig att bädda in information för utskriftsmängd för en sparad bild.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Tryck på Höger-knappen igen och undermenyn [Standard] kommer att visas.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.


[Välj] : Valfönstret för en bild som ska skrivas ut visas.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj den bild som ska raderas.
- Zoom W/T-spak : Välj antalet utskrifter.

[Allt] : Konfigurera antalet utskrifter för alla bilder utom för film- och röstfiler.

- Upp/ Ner-knappen : Välj ett antal utskrifter

[Återställ] : Annullera utskriftinställningen.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen. Om en bild innehåller DPOF-instruktioner kommer DPOF-indikatorn () att visas.



Filalternativ ()

■ Index

Bilder (utom för videofilmer och röstfiler) är utskrivna som indextyp.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj [Index]-menyn och tryck på Höger-knappen igen. Undermenyn visas.
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
 - Om [Ja] väljs : Bilden kommer att skrivas ut i indexformat.
 - Om [Nej] väljs : Annullera Index-utskriftinställningen.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.



■ Utskriftsstorlek

Du kan specificera utskriftsstorlek när du skriver ut bilder sparade på minneskortet. [Storlek]-menyn finns bara tillgänglig för DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
 2. Välj [Storlek]-menyn och tryck på Höger-knappen igen. Undermenyn visas.
 3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.
 - [Välj] : Valfönstret för att ändra utskriftsstorlek på en bild som ska skrivas ut visas.
 - Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
 - Zoom W/T-spak : Ändra utskriftsstorleken.
 - Raderingsknapp : Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.
- [Allt] : Ändra utskriftsstorleken för alla sparade bilder
- Upp/ Ner-knappen : Välj en utskriftsstorlek
 - OK-knappen : Bekräfta den ändrade inställningen.
- [Återställ] : Annullera alla inställningar av utskriftsstorlek



※ DPOF [Storlek] undermeny: Avbryt, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



• Beroende på tillverkare och skrivarmodell kan annulleringen av utskrift ta lite längre för skrivaren att bearbeta.

Filalternativ ()

Kopiera till kort

Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, videofiler och röstinspelningsfiler till minneskortet.

1. Välj [Kopiera till kort]-menyfliken genom att trycka på Upp/Ner-knappen. Tryck därefter på Höger-knappen.

2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.

- [Ja] : Alla bilder, videofiler och röstinspelningsfiler som sparats i det interna minnet är kopierade till minneskortet efter att [Kopierar]-meddelandet visas. Efter att kopieringen har fullföljts återgår skärmen till uppspelningsläget.
- [Nej] : Annullerar "Kopiera till kort"



- Om det inte finns tillräckligt utrymme på minneskortet för att kopiera sparade bilder i det interna minnet (31MB), kommer [Kopiera till kort]-åtgärden att kopiera bara några bilder och sedan visa [Minne fullt]-meddelandet. Därefter kommer systemet att återgå till uppspelningsläge. Se till att radera alla onödiga filer för att skapa utrymme innan minneskortet sätts in i kameran.
- När du flyttar bilderna som finns sparade i det interna minnet via [Kopiera till kort] till kortet, kommer nästa löpnummer för filnamnen att skapas på kortet för att undvika duplicering av filnamnen.
 - När [Återställ] på [Fil Nr.]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter det senast sparade filnamnet.
 - När [Serier] på [Fil Nr.]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter den senast tagna bildens filnamn. Efter att ha fullföljt [Kopiera till kort] visas den senast sparade bilden i den senast sparade mappen på LCD-skärmen.

Smart läge

■ Smart läge

Med smart läge kan du enkelt ta kort utan att behöva göra några avancerade inställningar. Enkelt även för nybörjare.




[Smart Auto-läge]



[Smart videofilmsläge]


- Du kan använda smartknappen på kamerans ovansida när du ska välja smart läge.

※ När du trycker på smartknappen blir den blå.

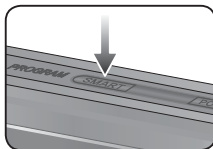





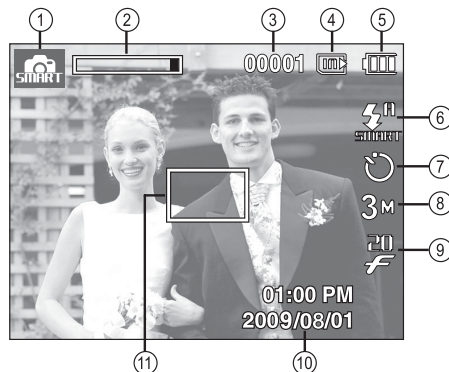


Visning av smart läge

- LCD-skärmen visar information om aktuell inställning för smart läge.



[Bild och alla symboler]

Visning av smart läge


Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
1	Inspelningsläge		S.75
2	Indikator för optisk zoom		S.24
3	Antalet tillgängliga tagningar som återstår	00001	S.16
	Film / Röstinspelningstid	00:00:00	S.16
4	Kort isatt-indikator		-
5	Batteri		S.14
6	Blixt		S.27
7	Självtlösare		S.29
8	Bildstorlek	12M 8M 3M 800 640 320	S.36
9	Bilder per sek	30 20 15	S.37
10	Datum / Tid	2009/08/01 01:00 PM	S.49
11	Autofokus-ruta		S.39

Startar smart läge

Välja läge

■ Lägesval med Smart-knappen

Du kan använda Smart-knappen på kamerans ovansida när du ska välja läge.

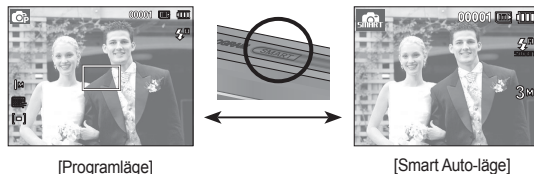

Startar smart läge

Så här använder du läget Smart Auto ()

- Kameran väljer automatiskt lämpliga kamerainställningar utifrån förhållandena i motivet. Den här funktionen är användbar om du inte känner till hur kameran ska ställas in i vid olika förhållanden.

1. Använd Smart-knappen för att välja Smart Auto-läge.
2. Kameran väljer automatiskt en scen. Lämplig lägesikon visas överst till vänster på skärmen.
3. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.



- Om kameran inte kan avgöra lämpligt läge för motivet används standardinställningarna.
- Även om ett ansikte upptäcks kanske kameran ändå inte väljer porträttläge, det beror på position och ljusförhållanden.
- Kameran kanske inte väljer rätt, beroende på olika faktorer som exempelvis att kameran skakar, ljusförhållanden och avstånd till objektet.
- Läget [Natt] kan endast hitta motiven när blixten är avstängd. Kameran använder läget [Stativ] efter att fotograferingsförhållandena har kontrollerats på stativet under en viss tid.
- Även om du använder stativ kan det hända att kameran väljer ett annat läge än stativläget, beroende på hur rörligt motivet är.



Vart och ett av motiven känns igen efter följande förhållanden:


- | | | |
|--------------------|---|---|
| [Landskap] | () | : Vid utomhusförhållanden. |
| [Vit] | () | : Vid mycket ljusa förhållanden. |
| [Natt] | () | : Vid nattfotografering. |
| [Natt Porträtt] | () | : Vid nattfotografering av personer utomhus. |
| [Motljus] | () | : Vid motljus men inte porträtt. |
| [Motljus Porträtt] | () | : Vid porträttfotografering i motljus. |
| [Porträtt] | () | : Vid porträttfotografering. |
| [Makro] | () | : Vid närbilder. |
| [Makro Text] | () | : Vid närbilder av text. |
| [Stativ] | () | : När du använder stativet för att fotografera ett motiv som inte rör sig |
| [Action] | () | : När objektet rör sig mycket. |

Startar smart läge

Så här använder du Smart filmklippsläge ()

- I det här läget kan du enkelt spela in en videofilm utan att behöva göra några avancerade inställningar.

1. Använd Smart-knappen för att välja Smart videofilmsläge.
2. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in en videofilm så länge som den tillgängliga inspelningstiden tillåter detta. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

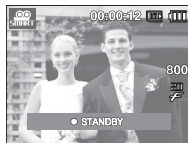

Ställa in smartmenyn


- Med smart läge kan du enkelt ta kort utan att behöva göra några avancerade inställningar. Enkelt även för nybörjare.
- Om du trycker på menyknappen visas en menyskärm för vare smart läge. Tryck på den igen för att gå tillbaka till föregående skärmvisning.



[Meny av (Smart Auto)]




[Tryck på Menyknappen]

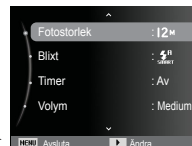


[Meny på (Smart Auto)]

- Tryck på knappen upp/ner för att välja smartmenyn och tryck på knappen höger. Sedan kan du ställa in en undermeny.

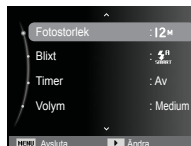



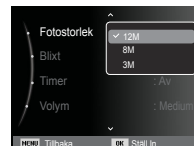












Höger-knappen





Ställa in smartmenyn

Nedan visas de menyposter som är tillgängliga i smart läge.

■ De objekt som markerats med  är standardinställningar.


Huvudmeny	Undermeny			Sida
Fotostorlek	 4000X 3000	 3264X 2448	 2048X 1536	S.36
Videostorlek	 800X592	 640X480	 320X240	
Bilder per sek	 30 BPS	 20 BPS	 15 BPS	S.37
Blixt	Av		 Smart blixt	S.27
Timer	Av		 10 sek	S.29
Volym	Av		Låg	S.45
	 Medium		Hög	
Language	-			S.46
LCD Ljusstyrka	 Auto		Mörk	S.47
	Normal		Ljus	
Datum & Tid	åååå/mm/dd		mm/dd/åååå	S.49
	dd/mm/åååå		 Av	
Tidszon	 London		Cape Verde	S.49
	Mid-Atlantic		Buenos Aires	
	Newfoundland		Caracas, La Paz	
	Miami, New York		Chicago, Dallas	
	Denver, Phoenix		LA, San Francisco	
	Alaska		Hawaii, Honolulu	

Huvudmeny	Undermeny		Sida
Tidszon	Midway, Samoa	Auckland, Wellington	S.49
	Okhotsk	Guam, Sydney	
	Adelaide, Darwin	Seoul, Tokyo	
	Beijing, Hong Kong	Bankok, Jakarta	
	Yangon	Almaty	
	Kathmandu	Mumbai, New Delhi	
	Tashkent	Kabul	
	Abu Dhabi	Teheran	
	Moscow	Athens, Helsinki	
	Berlin, Paris, Rome	-	
Formatera	 Nej	Ja	S.48
Video-Ut	 NTSC	PAL	S.51

※ Mer information om hur du gör inställningar i smartmenyn finns i avsnitten om normalt läge.

Visning av smart uppspelningsläge

LCD-skärmen visar information om inställning för smart läge gällande aktuellt kort.

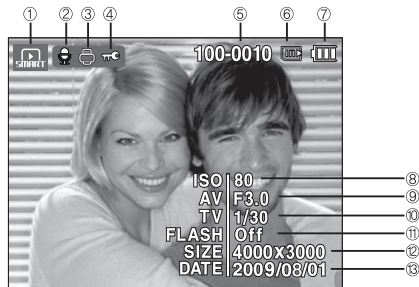

Nr.	Beskrivning	Ikon	Sida
1	Smart uppspelningsläge		S.53
2	Röstmemo		S.70
3	DPOF		S.71
4	Skydda		S.70
5	Mappnamn & Filnamn	100-0010	S.49
6	Kort isatt-indikator		-
7	Batteri		S.14
8	ISO	80~3200	S.34
9	Bländaröppning	F3.0 ~ F5.6	-
10	Slutarhastighet	8 ~ 1/1,500	-
11	Blixt	On/Off	S.27
12	Bildstorlek	4000X3000 ~ 320X240	S.36
13	Inspelningsdatum	2009/08/01	S.49

Ställa in menyn för smart uppspelning

■ Ställa in menyn för smart uppspelning

Du kan använda menyn för smart uppspelning för att enkelt ställa in funktioner för uppspelningsläget. Nedan visas de menyposter som är tillgängliga i smart uppspelningsläge.

■ De objekt som markerats med är standardinställningar.

Huvudmeny	Undermeny		Sida
Redigera	ACB	Röda ögon-reduktion	S.65
	Ansiktsretusch	-	
Visa	Enskild	3	S.67
	9	20	
Multibildspel	Spela	Upprepa	S.67
Radera	Välj	Allt	S.69
Skydda	Välj	Allt	S.70

※ Mer information om hur du gör inställningar i smart uppspelningsmeny finns i avsnitten om normalt läge.

PictBridge


Du kan använda USB-kabeln för att ansluta denna kamera till en skrivare som stöder PictBridge (säljs separat) och skriva ut de lagrade bilderna direkt. Videofilmer och röstfiler kan inte skrivas ut.

■ Att ställa in kameran för anslutning till skrivare

1. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabel.
2. När kameran har slagits på, kommer den att automatiskt identifiera skrivaren och ansluta till den.

- ※ Ställ in [USB]-menyn till [Skrivare] om den automatiska anslutningen misslyckas. (s. 52)
- ※ Ställ in [USB]-menyn till [Skrivare] för en skrivare som kan använda sig av flyttbara diskar.

■ Ansluta kameran till en skrivare

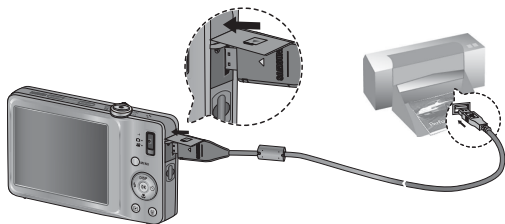


■ Enkel utskrift

När du ansluter kameran till skrivaren i Uppspelningsläge kan du lätt skriva ut bilden.

- Trycka på Vänster/Höger-knappen : så väljs en tidigare/ nästa bild.
- Tryck på OK-knappen:

Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut, med skrivarens förvalinställning.

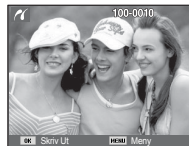


PictBridge : Bildval

Du kan välja bilder som du vill skriva ut.

■ Ställa in antalet kopior att skriva ut

1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Bilder]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja en undermeny och tryck på OK.
 - Välj [En bild] eller [Alla]. En skärm där du kan ställa in antalet kopior som ska skrivas ut visas så som syns nedan.

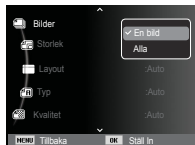

[Om du valt [En bild]]



[Om du valt [Alla]]


- Tryck på Upp/ Ner-knappen för att välja antalet utskrifter.
- När [En bild] väljs : Använd Vänster/ Höger -knappen för att välja en annan bild. Efter att ha valt en annan bild, välj antalet utskrifter för en annan bild.
- Efter att ha ställt in antalet utskrifter, tryck på OK-knappen för att spara.
- Tryck på slutarknappen för att återgå till menyn utan att ställa in antalet utskrifter.

4. Tryck på spellägesknappen () så skrivs bilderna ut.

PictBridge : Utskriftsinställning

Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalitet, datumutskrift och filnamn-utskriftsmenyer för utskrivna bilder.

1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja önskad menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermenyvärdet, och tryck sedan på OK-knappen.

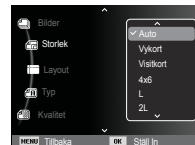

Meny	Funktion	Undermeny
Storlek	Inställning av storleken på utskriftspappret	Auto, Vykort, Visitkort, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Inställning av antalet bilder som ska skrivas ut på ett pappersark	Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Typ	Inställning av kvaliteten på utskriftspappret	Auto, Enkelt, Foto, Snabbfoto
Kvalitet	Inställning av kvalitén på bilden som ska skrivas ut	Auto, Utkast, Normal, Fin
Datum	Inställning huruvida datumet ska skrivas ut	Auto, Av, På
Filnamn	Inställning huruvida filnamnet ska skrivas ut	Auto, Av, På

※ Vissa menyalternativ har inte stöd i alla skrivare. Även om de inte stöds visas de på LCD-skärmen, men kan inte väljas.

PictBridge : Återställ


Initialiserar användarändrade konfigurationer.

1. Använd knapparna Upp eller Ner för att markera menyn [Återställ]. Tryck därefter på Höger-knappen.

2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermenyvärdet. och tryck sedan på OK-knappen.

Om [Ja] väljs : Alla utskrift och bildinställningarna blir återställda.

Om [Nej] väljs : Inställningarna blir inte återställda.

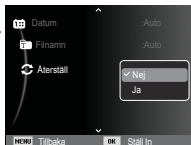

※ Grundinställningen varierar beroende på skrivartillverkare.
För din skrivares grundinställningar, se användarmanualen som kom med din skrivare.

Viktig information

Observera noga följande föreskrifter!

- Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd eller förvara den inte på följande platser.
 - Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
 - Dammiga eller smutsiga platser.
 - Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
 - Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
 - Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.
- Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknafta, malmedel), hög temperatur och hög luftfuktighet. Förvara kameran ihop med silikongeleet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.
- Sand kan skapa stora problem för kameran.
 - Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder, sanddynor eller andra platser med mycket sand.
 - Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.
- Hantering av kameran
 - Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller vibrationer.
 - Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte används, förvara den i kameraväskan.
 - Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
 - Kameran är inte vattentät.
Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller använda kameran med våta händer.

Viktig information

- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.
- Extrema temperaturer kan orsaka problem.
 - Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas kondens. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst 1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.
- Försiktighet vid användning av linsen
 - Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och felaktigheter i bildsensorn.
 - Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer främmande föremål på den.
- Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas ur. Det är därför bra att ta bort batteriet och minneskortet om kameran inte används under en längre tid.
- Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att skydda minneskortet.
- Kameraunderhåll
 - Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en mjuk trasa. Tillåt inte att denna kamera kommer i kontakt med lösningsmaterial såsom bensol, insektsgift, tinner, etc. Detta kan skada kamerans hölje och även påverka dess funktionalitet. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen. Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda den från skador.
- Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.
- I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte skadligt för kameran och är ingen felfunktion.
- Vid överföring av bilder till och från kameran, kan dataöverföringen störas av statisk elektricitet. Om detta sker, koppla ifrån USB-kabel och koppla in den igen innan du gör en ny överföring igen.
- Före en viktig händelse eller innan du åker på en resa bör du kontrollera kamerans skick.
 - Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
 - Samsung kan inte hållas ansvarig för eventuella följder vid felaktig funktion hos kameran.
- Om kameran inte används under en längre tidsperiod kan inställningarna för datum och tid återgå till standardinställningarna. Om detta händer återställer du datum och tid på rätt sätt före inspelningen.

Viktig information

- Hårdat glas har använts till kamerans LCD-skärm, dock kan en kraftig stöt skada glaset. Om det uppstår några sprickor ska du inte röra dem, du kan skada dig.

Varningsindikator

Det finns flera allvarliga varningar som visas i LCD-skärmen:

[Minneskortsfel]

- Fel på minneskortet
 - Stäng av kameran och sätt på den igen
 - Sätt i minneskortet igen
 - Sätt i och formatera om minneskortet (sid. 48)

[Kort låst]

- Minneskortet är låst
 - SD/SDHC minneskort: Skjut skrivskyddsomkopplaren mot toppen på minneskortet.

[Minnet fullt]

- Minneskortet eller internminnet är fullt.
 - Sätt i ett nytt minneskort
 - Ta bort bildfiler som du inte behöver

[Ingen bild]

- Det finns inga bilder lagrade på minneskortet
 - Ta kort
 - Sätt i ett minneskort som innehåller några bilder

[Filfel]

- Filfel
 - Radera filen.
- Fel på minneskortet
 - Kontakta kameraservicecenter.

[Svagt batteri]

- Batteriet är nästan urladdat
 - Sätt in nya batterier.

Innan du kontaktar servicecentret

Kontrollera följande

Kameran startar inte

- Batteriet är nästan urladdat
→ Sätt in nya batterier. (sid. 14)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
→ Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

Kameran stänger av sig under användning

- Batteriet är nästan urladdat
→ Sätt in nya batterier.
- Kameran stängs av automatiskt
→ Sätt på kameran igen.
- Kameran har slutat att fungera på grund av låg omgivande temperatur, som ligger utanför kamerans drifttemperatur.
→ Värm upp kameran och batteriet genom att till exempel placera dem i fickan. Sätt i batteriet i kameran först omedelbart före användning.

Kameran tar inga bilder när du trycker på slutarknappen.

- Det finns inte tillräckligt med ledigt minne
→ Ta bort bildfiler som du inte behöver
- Minneskortet har inte formaterats
→ Formatera minneskortet (sid. 48)
- Minneskortet är förbrukat
→ Sätt i ett nytt minneskort
- Minneskortet är låst
→ Se felmeddelandet [Kort låst]
- Kamerans strömförsörjning är fråslagen
→ Sätt på kameran
- Batteriet är nästan urladdat
→ Sätt in nya batterier (sid. 14)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
→ Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

Kameran slutar plötsligt fungera när du använder den.

- Kameran stängdes av på grund av ett fel
→ Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

Bilderna är oskarpa.

- En bild togs av motivet utan att ställa in ett passande makroläge
→ Välj ett passande makroläge för att ta en tydlig bild.
- Ta en bild bortom blixintervallet
→ Ta bilden inom blixstens räckvidd
- Linsen är kladdig eller smutsig
→ Rengör linsen

Innan du kontaktar servicecentret

Blixten avfyras inte

- Blixt av-läget har valts
→ Byt blixtläge
- Kamerans läge stöder inte blixt
→ Läs under instruktionen för blixten (sid. 27)

Fel datum och tid visas

- Datum och tid har ställts in fel, eller så har kameran återgått till standardinställningarna
→ Ställ in rätt tid och datum

Kameraknapparna fungerar inte.

- Fel i kameran
→ Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

Ett fel på minneskortet har uppstått medan kortet sitter i kameran.

- Felaktigt formaterat kort
→ Formatera om minneskortet

Det går inte att visa bilderna.

- Felaktigt filnamn (brott mot DCF-formatet)
→ Döp inte om bildfilen

Bildens färger stämmer inte överens med motivets.

- Vitbalansen eller effektinställningen är felaktig
→ Välj en passande vitbalans och effekt

Bilderna är för ljusa.

- Exponeringen är för stor
→ Återställ exponeringskompensationen

Ingen bild på den externa monitorn.

- Den externa monitorn är inte korrekt inkopplad till kameran
→ Kontrollera anslutningskablarna
- Det finns felaktiga filer på minneskortet
→ Sätt i ett kort som innehåller korrekta filer

[Flyttbar disk] visas inte i Windows Utforskaren

- Kabelanslutningen är felaktig
→ Kontrollera anslutningen
- Kameran är avstängd
→ Sätt på kameran
- Operativsystemet är inte Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Alternativt stöder PC:n inte USB.
→ Installera Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 på en dator som stöder USB

ibland aktiveras inte en del av LCD-skärmen eller en fläck syns.

- Även om LCD-skärmen har tillverkats med precisionsteknik, tänds pixlarna inte alltid eller röda, vita och blå fläckar syns.
→ Detta fenomen påverkar inte kvaliteten på den inspelade bilden och är inte ett funktionsfel.

En vertikal linje syns på LCD-skärmen när du fotograferar ett ljust motiv.

- Om ett motiv utsätts för starkt ljus, så kan en grå, svart, röd eller violett vertikal linje synas.
→ Detta fenomen kallas smearing och påverkar inte kvaliteten på den inspelade bilden. Detta är inte ett funktionsfel.

Specifikationer

Bildsensor

- Typ: 1/2,3" CCD

- Effektiva pixlar : Cirka 12,2 megapixelar

- Totala pixlar : Cirka 12,4 megapixelar

Lins

- Fokuseringslängd : SAMSUNG-lins f = 6,3 ~ 18,9mm
(35 mm filmekvivalent : 35 ~ 105mm)

- F Nr. : F3,0(W) ~ F5,6(T)

- Digital zoom: ·Stillbildsläge: 1,0X ~ 5,0X
·Uppspelningsläge: 1,0X ~ 10,2X
(beroende på bildstorlek)

LCD-skärm

- 2,7" färg TFT LCD (230.000 bildpunkter)

Fokusering

- Typ: TTL autofokus
(Multi-AF, Centrerad AF, Ansiktsdetektering AF)

- Intervall

	Normal	Makro
Vidvinkel	80cm ~ oändlighet	10cm ~ 80cm
Tele		50cm ~ 80cm

Slutare

- Smart Auto : 8 ~ 1/1.500 sek.,
Program : 1 ~ 1/1.500 sek.
(AEB, Kontinuerlig : 1/4 ~ 1/1.500 sek.)

Exponering

- Kontroll: Program AE

- Mätning : Multi, Spot, Center-viktad,
Ansiktsdetektering AE

- Kompensering: ±2EV (1/3 EV steg)

- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(3M eller lägre kan väljas)

Blixt	- Lägen : Auto, Auto & Röda-ögon-reduktion, Ifyllnadsblixt, Långsam synk, Blixt av, Röda-ögon-redigering - Intervall: Vidvinkel : 0,4 m ~ 3,0m, Tele : 0,5m ~ 2,0m - Laddningstid: Cirka 4 sek.
Skärpa	- Mjuk +, Mjuk, Normal, Hård, Hård +
Vitbalans	- Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L, Volfram, Anpassad,
Röstinspelning	- Röstinspelning (max 10 timmar) - Röstmemo för stillbild (max 10 sek)
Datumpåskrift	- Datum, Datum & Tid, Av (användarvalbart)
Fotografering	- Stillbildsläge ·Läge : Smart Auto, Program ·Smart Auto : Porträtt, Natt Porträtt, Natt, Motljus Porträtt, Motljus, Landskap, Vit, Macro, Makro Text, Stativ, Action ·Fotografering : Enstaka, Kontinuerlig, AEB, Rörelsetagning ·Självtlösare : 10 sek., 2 sek., Dubbel, Rörelseutlösare

Specifikationer

- Videofilm

- Med eller utan Audio (användarvalbart, inspelningstid: högst 20 minuter)
- Storlek : 800x592(20 bps),
640x480(30 bps & 15 bps),
320x240(30 bps & 15 bps)
- Bildrutehastighet : 30 bps, 20 bps, 15 bps
- 3X Optisk zoomning och Tyst under zoomning-soperation, ljudinspelning på/av valbar
- Filmredigering (Inbäddad)
: Film-stabilisering, Paus under filminspelning, stillbildstagnation, ändring av tiden

Förvaring

- Media

- Internt minne : 31MB flashminne
- Externt minne (tillval) :
MMC-kort (upp till 2GB garanterat, 4bit 20MHz)
SD-kort (upp till 4GB garanterat)
SDHC-kort (upp till 8GB garanterat)

- Filformat

- Stillbild : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Videofilm : AVI (MPEG-4)
- Audio : WAV

- Bildstorlek

12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (1 GB storlek)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
Superfin	C:a 169	C:a 196	C:a 231	C:a 246	C:a 365	C:a 548	C:a 986
Fin	C:a 240	C:a 270	C:a 308	C:a 328	C:a 493	C:a 680	C:a 1095
Normal	C:a 365	C:a 411	C:a 481	C:a 519	C:a 705	C:a 759	C:a 1232

※ Dessa siffror är mätta under Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på omständigheterna vid fotograferingen och kamerainställningarna.

Effekt

- Effekt : Fotostilsväljare, Bildjustering (Skärpa, Kontrast, Mättnad)
- Redigering : Ändra upplösning, Roterat, Fotostilsväljare, Bildjustering (ACB, Ansiktsretusch, Röda ögon-reduktion, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus)

Bildvisning

- Typ: Enstaka bild, Minibilder, MultiBildspel, Videofilm, Smartalbum

※ MultiBildspel : Bildspel med Effekt & Musik

Gränssnitt

- Digital utgångsanslutning: USB 2,0
- Ljud: Mono
- Videoutgång: NTSC, PAL (användarvalbart)
- Ingångskontakt för strömförsörjning: 4,2V

Specifikationer

Strömkälla	- Uppladdningsbart batteri: SLB-07A, 3,7V (720mAh) ※ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
Dimensioner (BxHxD)	- 96 x 56,9 x 17,7 mm (förutom utstickande delar)
Vikt	- Cirka 105 g (utan batterier och minneskort)
Drifttemperatur	- 0 ~ 40°C
Arbets-luftfuktighet	- 5 ~ 85%
Mjukvara	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Specifikationerna kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.

※ All varumärken tillhör sina respektive ägare.

Om programvaran

Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!

- Under inga omständigheter får hela eller delar av vare sig programvara eller användarhandbok reproduceras.
- Copyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med kameran.
- Vid ett eventuellt fabriktionsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt handhavande.
- Samsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder "hembyggd" PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
- Innan du läser denna handbok måste du ha en grundläggande kunskap om datorer och O/S (Operativsystem).

Systemkrav

	För Windows	För Macintosh
Specifikationer USB-anslutning	Dator med processor bättre än Pentium III 500MHz (Pentium III 800MHz rekommenderas) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256 MB RAM (mer än 512MB rekommenderas) 250MB tillgängligt hårddiskutrymme	Power Mac G3 eller senare Mac OS 10.3 eller senare Minimum 256 MB RAM (mer än 512MB rekommenderas) 110MB tillgängligt hårddiskutrymme
Specifikationer programsupport	1024 × 768 pixlar, 16 bit färgskärmkompatibel monitor (24 bit färgskärm rekommenderas) Microsoft DirectX 9.0c eller senare	-

※ Den är inte kompatibel med Windows XP och Vista 64-bits utgåvan.

※ Samsung är inte ansvarigt för eventuella defekter eller skador orsakade av användningen av obehörig dator, inklusive en hopmonterad dator.

Om programmet

Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i CD-spelaren, ska följande fönster öppnas automatiskt.



※ Skärmbilder illustrerade i manualen är baserade på den engelska versionen av Windows.



- Du måste vänta i 5 ~ 10 sekunder på att det automatiska installationsprogrammet ska starta, beroende på dator. Om fönstret inte öppnas, kör [Windows Utforskaren] och välj [Installer.exe] i rotbiblioteket på CD-ROM.

- XviD codec: Denna kod gör att videofilmer som har spelats in med denna kamera kan spelas upp på en dator. För att spela upp en videofilm som spelats in med denna kamera måste du installera XviD Codec. Om en videofilm som spelats in med denna kamera inte kan spelas upp på ett bra sätt ska du installera denna kod. Programmet kan bara köras under Windows.
- Samsung Master : Detta är multimedialösningen med allt-i-ett. Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.


Installation av programvaran

Installera programmen innan du använder din kamera ihop med en dator. Efter att du gjort detta kan du flytta de bilder som finns lagrade i kameran till PC:n och redigera dem i ett bildbehandlingsprogram.


- Du kan besöka Samsungs webbplats på Internet.

<http://www.samsungcamera.com> : Engelska
<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreanska

1. Autokör-rutan visas.
Klicka på menyn [Samsung Digital Camera Installer] i välkomstfönstret.

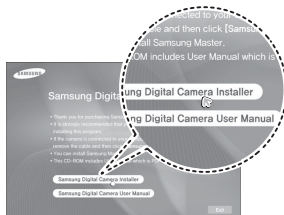

2. Installera DirectX, XviD, Samsung Master och genom att välja en knapp som visas på skärmen. Om en senare version av DirectX har installerats på din dator så kan DirectX inte installeras.

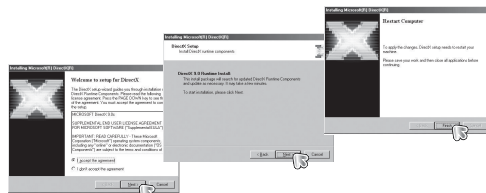


Installation av programvaran


3. För att spela upp en videofilm som spelats in med denna kamera måste du installera XviD Codec.



※ XviD Codec distribueras enligt GNU General Public License, och vem som helst kan kopiera, distribuera och ändra denna Codec. Denna licens är tillämpbar på varje program eller annat arbete som innehåller ett meddelande placerat av copyright-innehavaren, som säger att det får distribueras under villkoren för denna General Public License. För mer information, se licensdokumenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

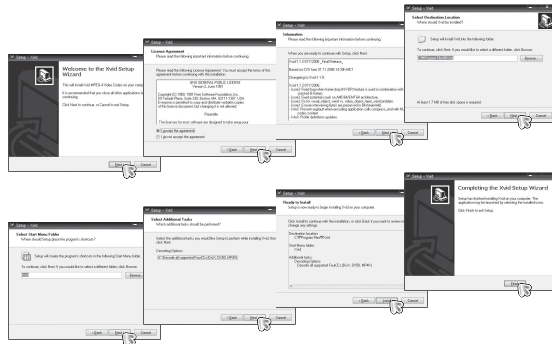

4. Installera programmet enligt instruktionerna på skärmen.

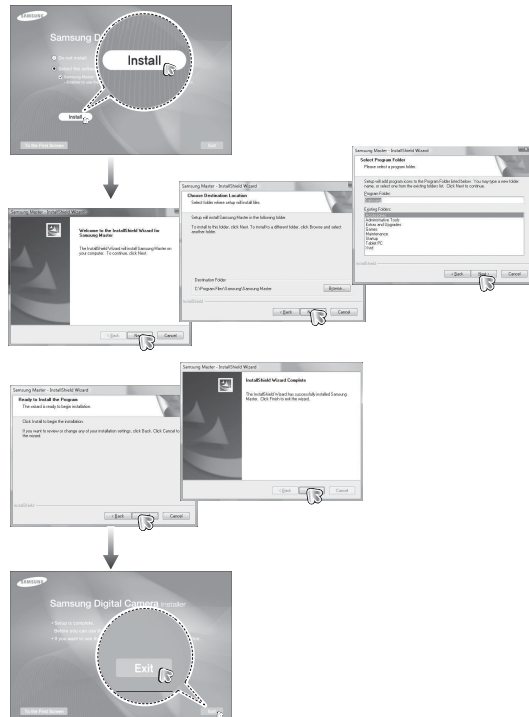


Installation av programvaran

5. Efter att du startat om din dator, kopplar du kameran till den med USB-kabeln.

6. Sätt på kameran.

Nu visas [Found New Hardware Wizard] och kameran ansluts till datorn.

※ Om ditt OS är Windows XP/Vista, kommer ett bildvisningsprogram att öppnas.

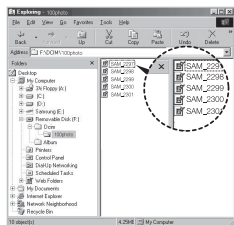

- PDF-dokument från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Sök. Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran. Installera Adobe Reader från den medföljande CD:n. Om Internet inte är aktiverat, ska du installera Adobe Reader med den körbara filen som finns på CD:n.
- För att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste Internet Explorer 5.01 eller senare version finnas installerad. Besök "www.microsoft.com" och uppdatera Internet-webläsaren (Internet Explorer).

Starta PC-läget

Om du ansluter USB-kabeln i USB-uttaget ändras kamerans driftläge automatiskt till PC-läge.

I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln.


■ Kamera-inställningar för anslutning

1. Sätt på kameran.
2. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
3. När kameran har slagits på, kommer den att automatiskt identifiera datorn och ansluta till den.

※ Ställ in [USB]-menyn till [Dator] om den automatiska anslutningen misslyckas. (s. 52)

Starta PC-läget

■ Ansluta kameran till en dator

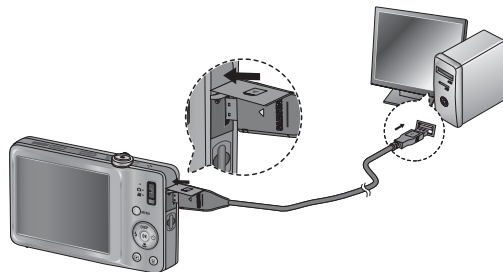


■ Koppla bort kameran från en dator Se sidan 97 (Ta bort den flyttbara disken).

■ Ladda ner sparade bilder


Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigeringsprogram.

1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

2. Välj ikonen [Den här datorn] på din dators skrivbord och dubbelklicka på [Flyttbar disk → DCIM → 100PHOTO]. Bildfilerna visas då.

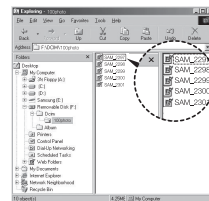

3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.

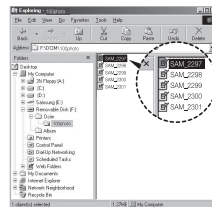


Starta PC-läget

4. En pop-up-meny visas.

Klicka på menyn [Cut](Klipp ut) eller [Copy](Kopiera).

- [Klipp ut] : klipper ut den markerade filen.
- [Kopiera] : kopierar filer.

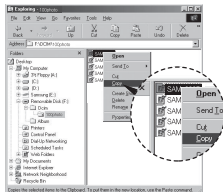


- Genom att använda [Samsung Master] kan du titta på de bilder som är lagrade i minnet direkt på skärmen på din dator och du kan kopiera och flytta bildfilerna.




- Vi rekommenderar att du flyttar över bilderna till din PC innan du börjar titta på dem. Om du öppnar bilder direkt från Flyttbar disk, kan detta orsaka en oväntad fränkoppling.
- Om du överför en fil som kameran inte stöder via Flyttbar disk, visas meddelandet [Filfel] på kamerans LCD-skärm i VISNINGSLÄGET och ingenting visas i INDEXLÄGET.

5. Klicka på den mapp som du vill klistra in filen i.

6. Tryck på höger musknapp varvid en pop-up-meny öppnas. Klicka på [Paste] (Klistra in).

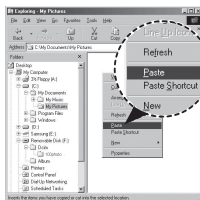

7. Bildfilen överförs från kameran till din dator.

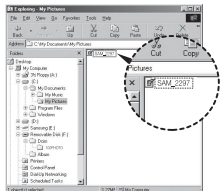

Ta bort den flyttbara disken

■ Windows 2000/XP/Vista

(Illustrationerna kan variera från de som visas beroende på Windows O/S.)


1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.

Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.


2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject Hardware](Säker borttagning av maskinvara) på aktivitetsraden.



3. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [Stoppa].

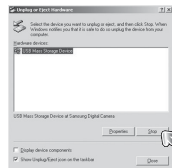


4. Fönstret [Stoppa en maskinvaruenhet] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [OK].

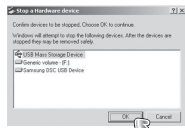

5. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [OK].



6. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du kan säkert koppla bort den flyttbara disken.

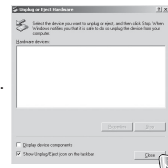

7. Koppla ur USB-kabeln.

Samsung Master

Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.


För att starta programmet, klicka på [Start → Program → Samsung → Samsung Master].

■ Ladda ner bilder

1. Anslut kameran till din dator.
2. Ett fönster för nedladdning av bilder kommer att visas efter anslutning av kameran till din dator.


- För nerladdning av tagna bilder, välj [Select All]- knappen.
- Välj den önskade mappen i fönstret och klicka på [Select All]-knappen. Du kan spara tagna bilder och den valda mappen.

- Om du klickar på [Cancel]-knappen kommer nerladdningen att avbrytas.

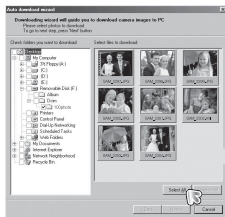


4. Välj en destination och skapa en mapp för att spara nerladdade bilder och mapp.

- Mapper skapas i datumordning och bilder blir nerladdade.
- Mappnamnen blir det som du vill och bilder blir nerladdade.
- Efter att ha valt en mapp som tidigare skapats, kommer bilder att bli nerladdade.

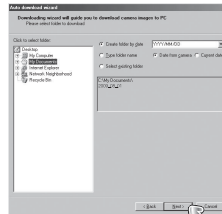


5. Klicka på [Nästa >].


6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas här bredvid. Destinationen för den valda mappen kommer att visas i fönstrets överdel. Klicka på [Start]-knappen för att ladda ner bilderna.

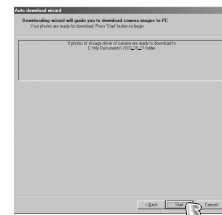

3. Klicka på [Nästa >].

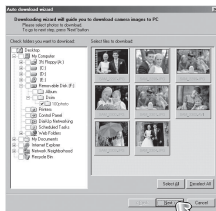


7. De nerladdade bilderna kommer att visas.

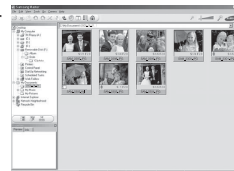

Samsung Master

■ Bildvisning: Du kan titta på de sparade bilderna.

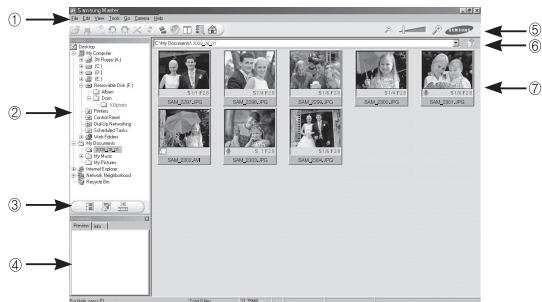


- Bildbetraktarfunktioner är listade här nedan.

- ① Menyfält: Du kan välja meny. File (Fil), Edit (Redigera), View (Vy), Tools (Verktyg), Change (Ändra funktion), Auto download (Autonedladdning), Help (Hjälp), etc.
- ② Bildvalsfönster: Du kan välja en önskad bild i detta fönster.
- ③ Valmeny för mediatyp: Du kan välja bildvisare, bildredigerare, filmvisning eller redigeringsfunktion i denna meny.
- ④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska en bild eller en videofilm och kontrollera multimedia-informationen.
- ⑤ Zoom-fält: Du kan ändra storleken på förhandsgranskning.
- ⑥ Mappvisningsfönster: Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
- ⑦ Bildvisningsfönster: Bilder från vald mapp visas.

※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.

■ Bildredigering: Du kan redigera stillbilden

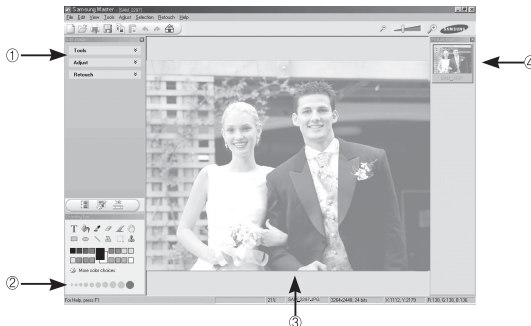

- Bildredigeringsfunktioner är listade här nedan.


- ① Redigeringsmeny : Du kan välja följande menyer.
 [Tools] (Verktyg) : Du kan beskära eller ändra storlek på den valda bilden. Se [Hjälp]-menyn.
 [Adjust] (Justera) : Du kan modifiera bildkvaliteten. Se [Help](Hjälp)-menyn.
 [Retouch] (Retuchera) : Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden. Se [Hjälp]-menyn.
- ② Ritverktyg: Verktyg för redigering av bild.
- ③ Bildvisningsfönster: En vald bild visas i detta fönster.
- ④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska den ändrade bilden.

※ En stillbild som redigerats med Samsung Master kan inte spelas upp på kameran.

※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.

Samsung Master

- Filmredigering: Du kan hämta stillbilder, filmvisning, berättelse, musikfiler tillsammans i en filmvisning.

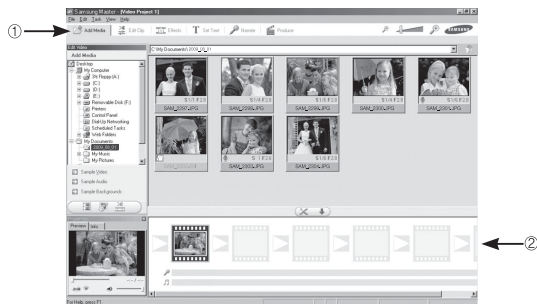

- ※ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel med Samsung Master kan inte spelas upp i Samsung Master.
- ※ Se [Help](Hjälp)]-menyn i Samsung Master för vidare information.

- Filmvisnings-editeringsfunktioner är listade här nedan.

- ① Redigeringsmeny : Du kan välja följande menyer.
 - [Add Media] (Lägg till media) : Du kan lägga till en önskad multimedia i en filmvisning.
 - [Edit Clip] (Redigera film) : Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättnaden.
 - [Effects] (Effekter) : Du kan sätta in en effekt.
 - [Set Text] (Lägg till text) : Du kan sätta in text.
 - [Narrate] (Berätta) : Du kan sätta in en berättelse.
 - [Produce] (Producera) : Du kan spara det redigerade multimediat som ett nytt filnamn.
Du kan välja filtyperna AVI, Windows media (wmv) och Windows media (asf).

- ② Bildrutevisningsfönster: Du kan sätta in multimedia i detta fönster.

Installera drivrutinen för USB på en MAC

1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Bocka för MAC OS version under uppstart.
Denna kamera är kompatibel med MAC OS 10.3.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.

Använda drivrutinen för USB på en MAC

1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.



- Hämta först allt från datorn till kameran och ta sedan bort den flyttbara disken med kommandot Mata ut.

Vanliga frågor

Kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.

- Fall 1** USB-kabeln är inte ansluten eller det är inte den medföljande USB-kabeln .
→ Koppla in den medföljande USB-kabeln.
- Fall 2** Kamerans känns inte igen av datorn.
Ibland kan kameran visas under [Okänd enhet] i Enhetshanteraren.
→ Stäng av kameran, ta ur USB-kabeln, sätt i den igen och sätt på kameran.
- Fall 3** Ett oväntat fel inträffade under filöverföringen.
→ Stäng av kameran och sätt på den igen. Överför filen igen.
- Fall 4** Att använda USB-hub.
→ Det kan finnas problem med att koppla kameran till datorn via en USB-hub om datorn och hubben inte är kompatibla. Om det är möjligt – koppla kameran direkt till datorn.
- Fall 5** Är andra USB-kablar kopplade till datorn.
→ Kameran kan krångla när den ansluts till datorn samtidigt med en annan USB-sladd. Koppla bort de andra USB-kablarna så att kameran är den enda USB-enheten som är kopplad till datorn.

- Fall 6** När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start, → (Inställningar) → Kontrollpanel → (Systemegenskaper) → System → (Maskinvara) → Enhetshanteraren), kommer Okända enheter eller Övriga enheter visas med ett gult frågetecken (?) bredvid, eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.
→ Högerklicka på objektet med ett frågetecken (?) eller utropstecken (!) och välj "Ta bort". Starta om datorn och anslut kameran igen.
- Fall 7** I vissa säkerhets-program (Norton Anti Virus, V3, etc.), känner inte datorn igen kameran som en flyttbar disk.
→ Stoppa det aktuella säkerhetsprogrammet och anslut kameran till datorn. Se i säkerhetsprogrammets instruktioner hur man tillfälligt avaktiverar programmet.
- Fall 8** Kameran anslutes till USB-porten placerad på datorns framsida.
→ När kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida, kan det hända att datorn inte känner av kameran. Anslut kameran till USB-porten placerad på datorns baksida.

Vanliga frågor

- Om videofilmen inte kan spelas upp på datorn
 - ※ Om en videofilm som har spelats in med kameran inte kan spelas upp på datorn, beror detta oftast på den Codec som är installerad på datorn.

- När en Codec för uppspelning av videofilmer inte har installerats
→ Installera Codec enligt beskrivningen nedan.

[Installera en Codec för Windows]

→ Installera XviD codecen

- 1) Sätt in den CD som följer med kameran.
 - 2) Kör Windows Utforskaren, välj [CD-ROM drive:\XviD]-mapp och klicka sedan på XviD-1.1.2-01112006.exe filen.
- ※ XviD Codec distribueras enligt GNU General Public License, och vem som helst kan kopiera, distribuera och ändra denna Codec. Denna licens är tillämplig på varje program eller annat arbete som innehåller ett meddelande placerat av copyright-innehavaren, som säger att det får distribueras under villkoren för denna General Public License. För mer information, se licensdokumenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Installera en Codec för Mac OS]

- 1) Besök följande website för nedladdning av aktuell codec. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Klicka på menyn [Free Download] i det övre högra hörnet på sidan. Ett nedladdningsfönster visas.
 - 3) Välj rätt version av Mac OS och klicka på knappen [Download] för att ladda ner filen och spara den i önskad mapp.
 - 4) Starta den nedladdade filen. Den Codec som behövs för att spela upp videofilmen kommer att installeras.
- ※ Om en videoinspelning inte kan återuppspelas på Macintosh OS, använd en mediaspelare som stöder XviD codec (t.ex. Mplayer).

- Om DirectX 9.0c eller senare inte är installerad
→ Installera DirectX 9.0c eller senare
 - 1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
 - 2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "DirectX". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX kommer att installeras. Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX:

- Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
→ Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (BIOS inställningsmeny skiljer sig mellan datortillverkare och vissa BIOS-menyer har inte Legacy USB-stöd) Om du inte själv kan ändra menyn, kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.

- Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett felmeddelande visas under filöverföringen.
→ Om du enbart installerar Samsung Master, kan problemen som nämns ovan inträffa ibland.
 - Stäng programmet Samsung Master genom att klicka på ikonen för Samsung Master på aktivitetsfältet.
 - Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

Korrekt avfallshantering av produkten



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, bör produkten hanteras separat från annat avfall och återvinnas för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Samsung Eco-märkning

Detta är Samsungs egen symbol för att visa för kunderna att Samsung aktivt arbetar för att göra sina produkter miljövänliga. Märkningen representerar Samsungs ständiga ansträngningar för att utveckla miljömedvetna produkter.



Se garantin som följde med den produkt du köpt eller gå till vår hemsida
<http://www.samsungcamera.com/> för att få service och svar på eventuella frågor.

